

coolpad belleza™



Guía del Usuario

Índice

Índice.....	i
Un mensaje de Coolpad.....	5
Configurar tu teléfono.....	6
Componentes y Funciones	6
Uso de la batería.....	7
Insertar la batería.....	7
Retirar la batería	8
Cargar la batería.....	9
Tarjeta SIM.....	9
Tarjeta SD.....	11
Insertar una tarjeta SD.....	11
Retirar una tarjeta SD	12
Encender y apagar tu teléfono.....	12
Completar las pantallas de configuración.....	13
Operaciones básicas.....	14
Básico	14
Pantalla de inicio y lista de aplicaciones (Apps).....	14
Menú de configuraciones del teléfono	14
Capturas de pantalla.....	15
Aplicaciones	15
Iniciar aplicaciones.....	15
Lista de aplicaciones.....	16
Número telefónico.....	17
Modo avión.....	17
Bloquear y desbloquear tu pantalla	18
Actualizar tu teléfono.....	18
Actualizar el software de tu teléfono.....	19
Actualizar tu perfil	19
Actualizar tu PRL	20
La pantalla de inicio de tu teléfono	21
Nociones básicas de la pantalla de inicio	21
Barra de estado.....	21
Cambiar el fondo de pantalla	22

Llamadas telefónicas y correo de voz.....	23
Hacer y contestar llamadas	23
Llamar usando el marcador telefónico.....	23
Llamada a números de emergencia	25
Contestar llamadas telefónicas.....	25
Disposición y funciones de la pantalla de llamada entrante	26
Hacer una llamada desde contactos	26
Llamar desde el registro de llamadas	28
Llamada en conferencia.....	29
Configuraciones de llamada	29
Contactos	32
Añadir un contacto	32
Ver contactos	34
Disposición de la pantalla de contactos.....	35
Editar un contacto	36
Borrar un contacto.....	37
Compartir un contacto.....	37
Importar contactos	37
Exportar contactos	38
Mensajería.....	40
Mensajes de texto y multimedia.....	40
Enviar un mensaje de texto	40
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	41
Guardar y reanudar un borrador de mensaje	42
Notificación de nuevos mensajes	42
Administrar conversaciones de mensajes	42
Opciones de texto y MMS.....	43
Internet	45
Explorador.....	45
Uso del explorador.....	45
Agrega un sitio favorito	45
Ver la historia de búsquedas	46
Configuraciones del explorador	47
Conectividad	48
Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora	48

Wi-Fi.....	49
Activar Wi-Fi y conectarse a una red móvil	49
Desconectar Wi-Fi	50
Zona portátil	50
Anclaje	51
Bluetooth	52
Información de Bluetooth	52
Activar la función Bluetooth	53
Vincular dispositivos Bluetooth	53
Enviar información usando Bluetooth	54
Recibir información vía Bluetooth	55
Cámara y Video	56
Descripción general de la cámara	56
Tomar fotos y grabar videos	57
Tomar una foto.....	58
Grabar videos.....	58
Ver fotos y videos usando Galería	59
Compartir fotos y videos	60
Enviar una foto o un video por mensaje multimedia.....	60
Enviar fotos o videos usando Bluetooth	61
Productividad	63
Calendario.....	63
Añadir un evento al calendario	63
Ver eventos del calendario	64
Calculadora	65
Reloj	65
Configurar alarmas	66
Funciones adicionales del reloj.....	67
Configuraciones básicas	70
Configuraciones básicas.....	70
Configuraciones de perfiles	71
Configuraciones de Bluetooth.....	72
Configuraciones de acceso a ubicación	73
Configuraciones de pantalla	74
Configuraciones de fecha y hora	75

Configuraciones de idioma e ingreso.....	76
Configuraciones de Wi-Fi.....	77
Configuraciones de uso de datos	78
Configuraciones de Zona portátil y anclaje.....	79
Configuraciones de almacenamiento.....	80
Configuraciones de accesibilidad	80
Acerca del teléfono	81
Configuraciones de seguridad	82
Bloqueo de pantalla	83
Configuraciones de restablecimiento.....	83
Obtener ayuda	85
Resolución de problemas	85
Especificaciones	86
Aviso de FCC y precauciones.....	86
Información sobre SAR para el consumidor	87
Reglamentaciones de FCC para Compatibilidad con Audífonos (Hearing-Aid Compatibility - HAC) en Dispositivos Inalámbricos	88
Información de derechos de autor	89

Un mensaje de Coolpad

¡Gracias por comprar tu teléfono móvil Coolpad Belleza! Por favor, sigue estas sencillas, pero importantes instrucciones para lograr un uso óptimo de tu nuevo teléfono.

Las características de las aplicaciones y las funciones pueden variar entre países, regiones o especificaciones de hardware.

Ofrecemos un servicio automatizado para los usuarios de nuestros dispositivos inteligentes terminales. Por favor, visita el sitio oficial de Coolpad Americas (en www.coolpad.us) para más información acerca de los productos y modelos cubiertos por este sistema. La información del sitio de Internet tiene precedencia.

Configurar tu teléfono

Los siguientes temas te dan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono y servicio móvil por primera vez.

Componentes y Funciones

Estos temas ilustran los componentes principales y funciones clave de tu teléfono.

Nota: Las disposiciones de las pantallas y aplicaciones de tu teléfono están sujetas a cambio. Esta guía del usuario solo usa imágenes de muestra.

Distribución del teléfono

La siguiente ilustración muestra las características externas y teclas principales de tu teléfono.



Componente	Descripción
Audífono	Te permite escuchar las llamadas y las alertas automatizadas.

Conector para auriculares	Te permite conectar auriculares estéreo o auriculares opcionales para convenientes conversaciones con las manos libres.
Tecla de volumen	Te permite regular el volumen del tono de llamada o del medio reproducido, o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
Tecla de mensajes	Oprime la tecla para entrar a la aplicación Mensajes.
Tecla Enviar	Oprime la tecla para responder o enviar una llamada. Oprime la tecla para entrar a la lista de llamadas.
Tecla Navegación	Presiona arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda para navegar.
Tecla de la cámara	Oprime la tecla para entrar a la aplicación Cámara.
Puerto USB	Te permite conectar el cargador del teléfono o el cable USB (incluido).
Tecla de contactos	Oprime la tecla para entrar a la aplicación Contactos.
Tecla Terminar	Oprime la tecla para terminar una llamada. Oprime la tecla para volver a la pantalla de Inicio. Mantén presionada la tecla para encender o apagar el dispositivo.
Tecla OK	Oprime la tecla para confirmar una opción.

¡PRECAUCIÓN! Insertar un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono.

Uso de la batería

Los siguientes temas explican cómo insertar y retirar la batería de tu teléfono.

Precauciones con la batería

Almacenamiento: Evita almacenar o dejar la batería sin carga restante. La información y configuraciones guardadas pueden perderse o cambiar, o la batería puede quedar inservible. Cárgala una vez cada seis meses antes de almacenarla o dejarla de usar por un largo período de tiempo.

Abultamientos: Dependiendo del uso, pueden aparecer abultamientos cerca del final de la vida útil de la batería. Esto no afecta la seguridad.


Reemplazar la batería: La batería es un artículo consumible. Necesita ser reemplazada si el tiempo de funcionamiento se acorta notablemente. Compra una nueva batería.

Limpieza: Limpia los terminales sucios entre la batería y el teléfono con un hisopo de algodón limpio y seco. Los terminales sucios pueden causar una conexión defectuosa, impedir la carga, etc.

Insertar la batería

Sigue estas instrucciones para insertar la batería de tu teléfono de forma segura y adecuada.

1. Retira la tapa de la batería.

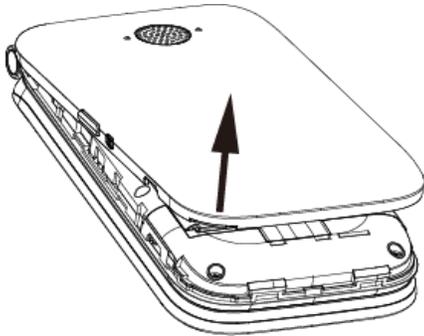


- Levántala suavemente en la dirección indicada.
2. Inserta la batería.
 - Alinea los contactos de la batería con los contactos del teléfono.
 3. Cierra la tapa de la batería.
 - Verifica que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.


Retirar la batería

Sigue estas instrucciones para retirar la batería de tu teléfono. Apaga siempre el teléfono antes de retirar la batería.

1. Retira la tapa de la batería.

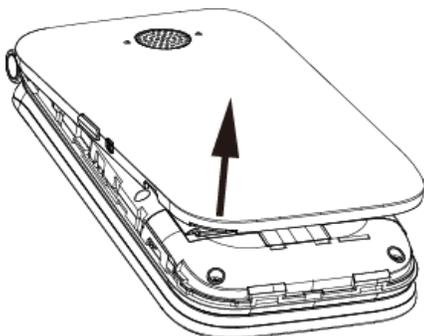

- Levántala suavemente en la dirección indicada.
2. Retira la batería.

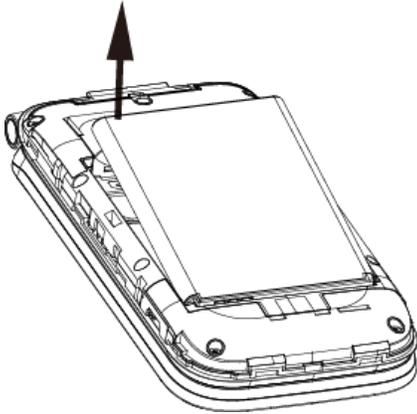

- Levántala suavemente hacia arriba como se indica.

Cargar la batería

Sigue estas instrucciones para cargar la batería de tu teléfono usando el adaptador de C.A. incluido o mediante una conexión USB en tu computadora.

Cargar usando el adaptador de C.A.

1. Enchufa el conector microUSB en el puerto USB de tu teléfono.
2. Conecta el otro extremo del cable USB en el adaptador de C.A.
3. Enchufa el adaptador de C.A. en un tomacorriente.
4. Después de la carga, desconecta el teléfono del cargador.
 - Desenchufa el adaptador de C.A. del tomacorriente y retira el cable USB del teléfono y del adaptador de C.A.

Cargar usando una conexión a PC

Antes de usar una conexión a PC para cargar tu teléfono, asegúrate de que la computadora esté encendida. Dependiendo del tipo de conexión, es posible que la batería de tu teléfono no se cargue.

1. Enchufa el conector microUSB en el puerto USB de tu teléfono.
2. Inserta el otro extremo del cable USB en un puerto USB externo de tu computadora.
3. Después de cargar, retira el cable USB tanto del teléfono como de la computadora.

Tarjeta SIM

La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene el número telefónico y otra información del cliente. La tarjeta SIM de tu teléfono está preinstalada y solo se puede acceder a ella bajo la dirección de un representante de servicio al cliente.

Manipular una tarjeta SIM

Ten en cuenta lo siguiente al manipular una tarjeta SIM.


- Eres responsable por cualquier daño causado al insertar la tarjeta SIM en un lector de tarjeta IC de otra marca, etc. Tu proveedor de servicio no se hace responsable en ese caso.
- Mantén siempre limpio el chip IC.
- Limpia la tarjeta con un paño suave y seco.
- Evita colocar etiquetas. Pueden dañar la tarjeta SIM.
- Consulta las instrucciones incluidas con la tarjeta SIM para su manejo.
- La tarjeta SIM es propiedad de tu proveedor de servicio.
- La tarjeta SIM es reemplazable (con costo) en caso de pérdida/daño.
- Devuelve la tarjeta SIM a tu proveedor de servicio cuando canceles la suscripción.
- Las tarjetas SIM devueltas se reciclan con fines de protección ambiental.
- Ten en cuenta que las especificaciones y rendimiento de la tarjeta SIM pueden cambiar sin previo aviso.
- Se recomienda que guardes una copia separada de la información que está almacenada en la tarjeta SIM. Tu proveedor de servicio no se hace responsable por perjuicios causados por la pérdida de información almacenada.
- Sigue siempre los procedimientos de emergencia para suspender el servicio si tu tarjeta SIM o teléfono (con la tarjeta SIM dentro) se pierden o te los roban. Para más detalles, comunícate con Servicio al Cliente.
- Apaga siempre el teléfono antes de insertar/retirar la tarjeta SIM.

Insertar una tarjeta SIM

Sigue estas instrucciones para insertar una tarjeta SIM. Recuerda apagar tu teléfono antes de insertar una tarjeta SIM.

Nota: La tarjeta SIM de tu teléfono está preinstalada. Estas instrucciones son solo una referencia.

1. Retira la tapa de la batería. (Consulta [Retirar la batería.](#))
2. Inserta la tarjeta SIM.

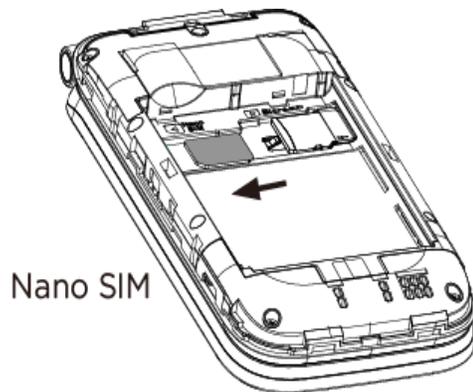

- Insértala suavemente con el chip IC dorado mirando hacia abajo.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería. (Consulta [Insertar la batería.](#))
 - Verifica que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.

Tarjeta SD

Tu teléfono soporta el uso de una tarjeta SD opcional (no incluida) para expandir su capacidad de almacenamiento. Puede que algunas tarjetas no funcionen adecuadamente con tu teléfono.

! Precauciones para la Tarjeta SD

Datos: La información almacenada en una tarjeta SD puede perderse o cambiar en forma accidental o como consecuencia de daños. Se recomienda guardar una copia separada de los datos importantes. Tu proveedor de servicio no se hace responsable por perjuicios causados por la pérdida o cambio de información almacenada.

Leer/Escribir Datos: Nunca apagues el teléfono ni retires la batería mientras se están leyendo o escribiendo datos.

Nivel de la batería: Una carga baja de la batería puede impedir la lectura/escritura en una tarjeta SD.


Manipuleo de una tarjeta SD: Usa/almacena tarjetas SD lejos del alcance de los bebés. Pueden causar asfixia si se ingieren.

Insertar una tarjeta SD

Sigue estos pasos para insertar una tarjeta SD opcional (no incluida). Asegúrate de apagar tu teléfono antes de insertar o retirar una tarjeta SD.

1. Retira la tapa de la batería. (Consulta [Retirar la batería.](#))

2. Inserta la tarjeta SD.

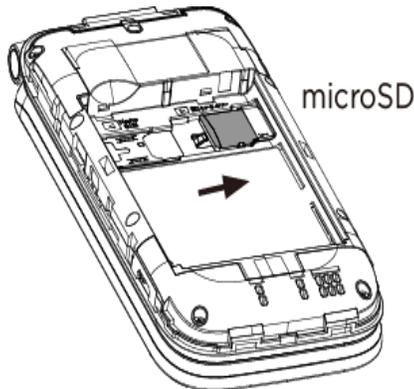

- Inserta suavemente y en forma completa la tarjeta SD sin doblarla y con los terminales hacia abajo.
 - Inserta solamente tarjetas SD.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería. (Consulta [Insertar la batería.](#))
 - Verifica que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.

Retirar una tarjeta SD

Sigue estas instrucciones para retirar una tarjeta SD. Siempre apaga tu teléfono antes de insertar o retirar una tarjeta SD.

1. Retira la tapa de la batería. (Consulta [Retirar la batería.](#))
2. Retira la tarjeta SD.
3. Vuelve a colocar la tapa de la batería. (Consulta [Insertar la batería.](#))
 - Verifica que todas las pestañas estén seguras y no queden espacios alrededor de la tapa.

Encender y apagar tu teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar tu teléfono.

Encender tu teléfono

- Mantén presionada la **tecla Terminar**.
- ❖ Tu teléfono se encenderá. Dependiendo de las configuraciones, es posible que veas la pantalla de bloqueo.
 - Consulta [Bloquear y desbloquear tu pantalla](#) y [Bloqueo de pantalla](#) para obtener más información sobre el uso de la pantalla de bloqueo.
 - La primera vez que enciendas el teléfono, verás las pantallas de inicio. Consulta [Completar las pantallas de configuración](#) para obtener más detalles.

- Si tu teléfono aún no está activado, consulta [Activar tu teléfono](#) para obtener más información.

Apagar tu teléfono

1. Mantén presionada la **tecla Terminar**.

- ❖ Tu teléfono se apagará.

Tu pantalla permanecerá vacía mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Completar las pantallas de configuración

Las pantallas de configuración te ayudan a configurar ciertas características y preferencias en tu teléfono. Al encenderse tu teléfono, verás un mensaje de Bienvenida. Puedes entonces completar el proceso de configuración.

Nota: Puedes completar las pantallas de configuración antes de que tu teléfono haya sido activado en tu cuenta.

1. Desde la pantalla de bienvenida, selecciona un idioma y presiona la **Tecla OK** para comenzar.
 - Para saltar alguna sección, presiona la **Tecla programable derecha**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para completar cada sección. Para cada tópico, tendrás la opción de saltarlo y continuar con la siguiente pantalla.
 - **Wi-Fi** – Si se te indica, sigue los pasos para ingresar en una red Wi-Fi disponible. Para redes Wi-Fi protegidas, vas a necesitar ingresar la contraseña. Consulta [Wi-Fi](#) para información detallada.
 - **Protege tu teléfono** - Activa las características de protección del dispositivo eligiendo un método de bloqueo de pantalla y siguiendo las instrucciones en pantalla, o selecciona Ahora No para configurarlas más adelante.
3. Tu configuración se ha completado.
 - ❖ Tu teléfono ahora está configurado para usarlo. Si has saltado alguna parte de la configuración, puedes acceder a opciones adicionales a través de la pantalla de Aplicaciones o mediante Configuraciones.

Operaciones básicas

Los tópicos siguientes describen las características y operaciones básicas de tu teléfono.

Básico

Los tópicos siguientes ofrecen una descripción general de las operaciones básicas de tu teléfono.

Pantalla de inicio y lista de aplicaciones (Apps)

La mayoría de las operaciones de tu teléfono se originan en la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla oprime la **tecla Terminar** para mostrar la pantalla de inicio.
2. Oprime la **Tecla OK** para mostrar la lista de aplicaciones.



Para más información sobre el uso de la pantalla de inicio, consulta [Nociones básicas de la pantalla de inicio](#).

Menú de configuraciones del teléfono

Puedes personalizar las configuraciones y opciones de tu teléfono a través del menú de Configuraciones.

- En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones** .



Para más información, consulta [Configuraciones básicas](#).

Capturas de pantalla

Puedes usar la **tecla Terminar** y la parte inferior de la **Tecla de volumen** de tu teléfono para realizar capturas de pantalla.

- Mantén presionada la **tecla Terminar** y la parte inferior de la **Tecla de volumen** a la vez para tomar una captura de la pantalla actual.
- ❖ La imagen de la pantalla actual se capturará y se almacenará en el álbum de Capturas de pantalla en la Galería del teléfono. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Galería** .

Aplicaciones

Los tópicos siguientes describen cómo acceder a la lista de aplicaciones (apps) e iniciar aplicaciones en tu teléfono.

Iniciar aplicaciones

Se puede acceder e iniciar todas las aplicaciones instaladas desde la lista de aplicaciones.

1. Desde la página de inicio, presiona la **Tecla OK**.



- ❖ Se abre la lista de aplicaciones.
2. Usa la **Tecla de Navegación** para seleccionar una aplicación y luego presiona la **Tecla OK** para iniciar la aplicación correspondiente.
- ❖ Se abre la aplicación.

Lista de Aplicaciones

La lista de aplicaciones se expande para incluir cualquier aplicación que hayas descargado e instalado en tu teléfono. El cuadro a continuación describe las aplicaciones principales que han sido preinstaladas en tu teléfono.

Aplicación	Función/servicio
 Calculadora	Realiza cálculos matemáticos básicos y avanzados.
 Calendario	Crea y maneja eventos, reuniones y citas.
 Mensajes	Envía y recibe mensajes de texto y multimedia.
 Llamadas recientes	Vuelve a llamar un número, devuelve una llamada o agrega un número a tus contactos.
 Cámara	Toma fotografías y graba videos.
 Galería	Permite ver fotografías y mirar videos.
 Reloj	Programa alarmas, indica husos horarios alrededor del mundo y brinda acceso al cronómetro y al temporizador.
 Contactos	Almacena y administra contactos.

 Explorador	Explora la Internet para buscar información y para marcar tus sitios web favoritos.
 Radio FM	Permite escuchar emisoras de radio.
 Música	Permite ver y reproducir música.
 Video	Permite ver y reproducir videos.
 Grabador de sonido	Efectúa y reproduce grabaciones de sonido.
 Administrador de archivos	Permite ver y administrar datos almacenados en el teléfono o en la tarjeta SD.
 Descargas	Permite ver y administrar los archivos descargados.
 Configuraciones	Brinda acceso al menú de configuraciones básicas de tu teléfono.

Número telefónico

Sigue las instrucciones dadas debajo para visualizar el número telefónico de tu teléfono celular.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo > Acerca del teléfono**.
2. Selecciona **Estado > Estado SIM > Número telefónico**.
 - ❖ Verás el número listado bajo **Número telefónico**.


Modo avión

El modo avión desactiva todas las funciones que emiten o reciben señales, dejando tu teléfono encendido para que puedas usar las aplicaciones que no requieren recepción de señal o datos.

Para activar el modo avión:

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones Generales**.

2. Selecciona **Modo avión**.

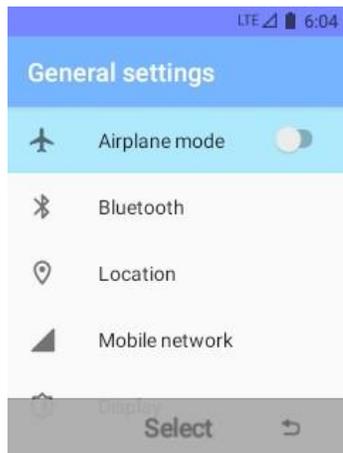

- ❖ Tu teléfono ahora está en modo avión. Verás el ícono del modo avión  en la barra de estado.

Para desactivar el modo avión:

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones Generales**
2. Selecciona **Modo avión**.

- ❖ Ahora las funciones de conexión inalámbrica de tu teléfono quedan restablecidas.

Bloquear y desbloquear tu pantalla

Tu teléfono te permite encender/apagar rápidamente la pantalla cuando pliegas o despliegas el teléfono.

Apagar la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar rápidamente la pantalla, pliega el teléfono.

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de cierto tiempo de estar inactivo. Aún podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Nota: Para más información sobre cómo regular el tiempo antes de apagar la pantalla, consulta [Configuraciones de pantalla](#)

Activar y desactivar el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Personal** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Selecciona **PIN** para configurar un método de desbloqueo de pantalla.

Actualizar tu teléfono

De vez en cuando, habrá actualizaciones disponibles para tu teléfono. Puedes descargar e instalar actualizaciones desde el menú **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema**.

⚠ Precauciones para la actualización de software

Durante la actualización: No se puede usar el teléfono hasta que la actualización del software se haya completado. Puede llevar cierto tiempo actualizar el software de tu teléfono.

Señal durante la actualización: Actualiza tu teléfono donde la recepción de señal sea buena y no cambies de ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrate de que la batería esté adecuadamente cargada antes de comenzar una actualización. Una señal débil o una batería con poca carga durante una actualización puede hacer que esta no se realice. Una actualización fallida puede desactivar el teléfono.

Otras funciones durante la actualización: No pueden usarse otras funciones del teléfono mientras se actualiza el software.

Actualizar el software de tu teléfono

Puedes actualizar el software de tu teléfono usando la opción Actualizar Sistema.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema**.



2. Selecciona **Actualizaciones del sistema** > **Buscar actualizaciones**.

- ❖ Es posible que debas apagar y encender de nuevo tu teléfono para completar la actualización del software.

Actualizar tu perfil

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información de tu perfil de usuario en línea. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, debes actualizar el nombre de usuario en tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualizar perfil**.

2. Sigue las instrucciones en pantalla.

- ❖ El teléfono descargará e instalará la actualización del perfil, y verás una confirmación cuando se complete.

Nota: Si en algún momento tus servicios de datos o sincronización de cuenta parecen detenerse de forma inesperada, usa esta función para volver a conectarte con la red.

Actualizar tu PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar tu PRL (lista preferida de roaming) automáticamente.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualizar PRL**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.
 - ❖ El teléfono descargará e instalará la actualización de la PRL y verás una confirmación cuando se complete.

La pantalla de inicio de tu teléfono

Los siguientes temas describen cómo usar y personalizar la pantalla de inicio de tu teléfono, entender la barra de estado y usar el panel de notificaciones.

Nociones básicas de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús de tu teléfono.



Ítem	Descripción
Barra de estado	La barra de estado muestra íconos que te indican el estado de tu teléfono (lado derecho) y las notificaciones (lado izquierdo).
Hora	Muestra la hora actual.
Fecha	Muestra la fecha actual.
Pantalla de aplicaciones	Oprime la Tecla OK  para entrar a la pantalla con la lista de aplicaciones.

Consejo: Oprime la **tecla Terminar** para regresar a la pantalla de inicio.

Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte superior de tu pantalla de Inicio. En la barra de estado puedes ver el estado de tu teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo). Los iconos que indican el estado de tu teléfono aparecen en la barra de estado.

Ícono	Estado
	Bluetooth® activo

	Wi-Fi® activo
	Vibración
	Red (señal completa)
	Servicio de datos 4G LTE
	Modo avión
	Alarma configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Llamada perdida
	Nuevo mensaje

Cambiar el fondo de pantalla

Selecciona y asigna la imagen de fondo de tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones Generales > Pantalla > Fondo de pantalla.**
2. Elige un fondo en **Galería** o en **Fondos de pantalla.**
3. Selecciona una imagen de fondo y presiona la **Tecla programable izquierda** para acceder al **Menú.**
4. Selecciona **Definir como fondo de pantalla** para fijarla como fondo.
 - ❖ Queda configurado el fondo de pantalla.

Llamadas telefónicas y correo de voz

Los tópicos a continuación describen el uso de la aplicación teléfono de tu dispositivo para hacer y recibir llamadas, usar el correo de voz y más usos.

Hacer y contestar llamadas

Los tópicos siguientes describen cómo hacer llamadas directamente, cómo contestar llamadas entrantes y cómo usar las opciones de la pantalla de llamada entrante.

Regular el volumen de la llamada entrante

- **Regular el volumen de la llamada:** Presiona la parte superior o inferior de la **Tecla de volumen** durante la llamada.

Resolución de problemas

Pregunta: Dificultad durante la llamada.

Respuesta 1: Puede no resultar posible hacer una llamada adecuadamente en un lugar ruidoso.

Respuesta 2: Cuando llames usando el Altavoz, controla el volumen de la llamada. Aumentar el volumen de la llamada puede hacerla difícil.

Pregunta: El sonido estalla momentáneamente durante una llamada.

Respuesta: ¿Cambias de ubicación durante la llamada? El sonido estalla cuando la señal es débil y el teléfono se desplaza a un área diferente.


Precauciones de las llamadas de emergencia

Las llamadas de emergencia no están restringidas en el Modo avión.

Llamar usando el marcador telefónico


La manera más "tradicional" de hacer una llamada es usando la pantalla del marcador de teléfono.

1. Desde la página de inicio, pulsa cualquier número para abrir la pantalla de Teléfono.
2. Presiona las teclas numéricas del teclado para ingresar el número de teléfono.

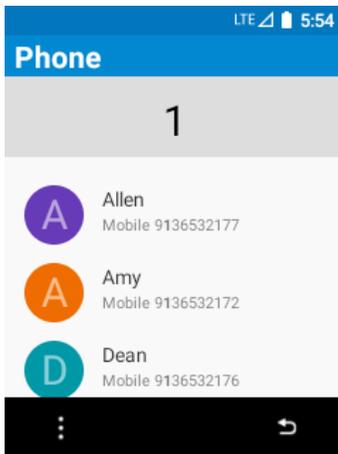

- A medida que ingresas los dígitos, el Marcador Inteligente busca los contactos que coinciden. Si ves el número que deseas marcar, usa la **Tecla Navegación** para seleccionar el número y llamar de inmediato sin tener que ingresar el resto del número.

3. Presiona la **Tecla Enviar** para llamar a ese número.

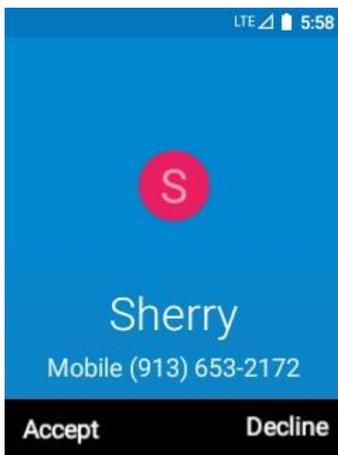

- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.

4. Para finalizar la llamada, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar**.

- ❖ Finaliza la llamada.

Resolución de problemas

Pregunta: La llamada no se conecta.

Respuesta 1: ¿El número marcado tenía el código de área? En caso negativo, trata de marcar usando el número completo de 10 dígitos incluyendo el código de área.

Respuesta 2: ¿Estás en un área con poca cobertura? Trata de llamar de nuevo desde otra área.

Llamada a números de emergencia

Puedes llamar al 9-1-1 incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o tu cuenta está restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono está bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. Desde la pantalla de bloqueo, presiona la **Tecla Navegación** para entrar a **Llamada de Emergencia**.
2. Presiona 911 y oprime la **Tecla Enviar**.
 - ❖ Mientras estés en el área de cobertura de un servicio inalámbrico, se realiza la llamada de emergencia.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 normalmente o cuando tu cuenta está restringida:

1. Desbloquea la pantalla. Para más información, consulta [Bloquear y desbloquear tu pantalla](#)
2. Presiona 911 y oprime la **Tecla Enviar**.
 - ❖ Mientras estés en el área de cobertura de un servicio inalámbrico, se realiza la llamada de emergencia.

Información acerca de Enhanced 9-1-1 (E 9-1-1)

Este teléfono contiene un chip de Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) incorporado que es necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E 9-1-1 donde se encuentren disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS de tu teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de diversas variables, que incluyen la disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Siempre informa tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando hagas una llamada de emergencia. Algunos operadores designados para tomar llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (Public Safety Answering Points, PSAP), pueden no estar equipados para recibir información de ubicación de GPS desde tu teléfono.

Contestar llamadas telefónicas

La siguiente información te permite saber cómo contestar llamadas entrantes, silenciar el tono de llamada en las llamadas entrantes, rechazar llamadas entrantes y más.

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de Llamada entrante y muestra el ícono de identificación de quien te llama, su nombre y número de teléfono. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no está almacenado en tus contactos, solo aparece en la pantalla de llamada entrante el ícono de identificación predeterminado y el número de teléfono.

Nota: Si tu teléfono está apagado, las llamadas van automáticamente al correo de voz.

Contestar una llamada entrante

1. Cuando entra una llamada, presiona la **Tecla programable izquierda** o la **Tecla Enviar** para contestarla.
 - ❖ Comienza la llamada.
2. Para finalizar la llamada, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar**.
 - ❖ Finaliza la llamada.

Silenciar el sonido del tono de llamada


Para silenciar el tono de llamada sin rechazarla, puedes presionar la **Tecla de volumen**.

Rechazar una llamada entrante

- Cuando llega una llamada, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar** para rechazarla.
 - ❖ El tono de llamada o la vibración se detendrán y la llamada irá directamente al mensaje de voz.

Disposición y funciones de la pantalla de llamada entrante

Mientras estás en una llamada, verás una cantidad de opciones en pantalla.

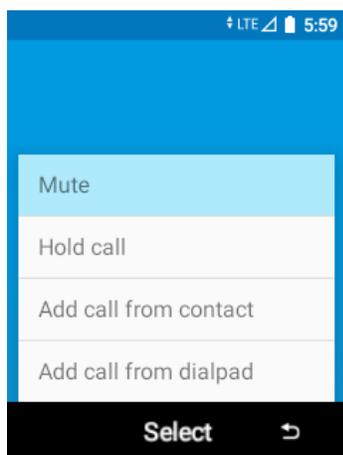

- **Añadir llamada:** Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Añadir llamada** para iniciar una llamada en conferencia (llamada con 3 participantes)
- **Altavoz:** Dirige el audio del teléfono a través del altavoz o a través del auricular.
 - Presiona la **Tecla OK** para seleccionar **Audio > Altavoz** y enviar el audio del teléfono a través del altavoz. (Puedes ajustar el volumen del altavoz usando la tecla **Volumen**.)
 - Presiona la **Tecla OK** para seleccionar **Audio > Teléfono** a fin de usar el auricular del teléfono.

Advertencia: Debido al mayor nivel de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oreja mientras usas el altavoz.

- **Silenciar:** Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Silenciar** para silenciar el micrófono durante una llamada activa. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Activar** para activar el micrófono.


Nota: Si el modo Silenciar está activo, el modo altavoz está desactivado.

- Finalizar llamada: presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar** para finalizar la llamada en curso.

Hacer una llamada desde Contactos


Puedes hacer llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de Contactos.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos**  para visualizar la lista de Contactos.

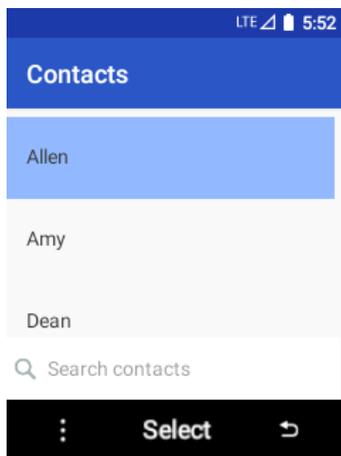


❖ Aparece la lista de contactos.

2. Usa la **Tecla Navegación** para seleccionar un contacto.

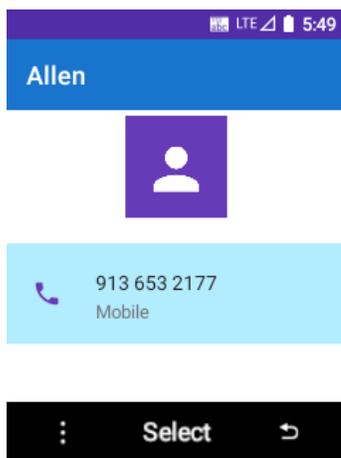

3. Presiona la **tecla Enviar** para llamar a ese número.

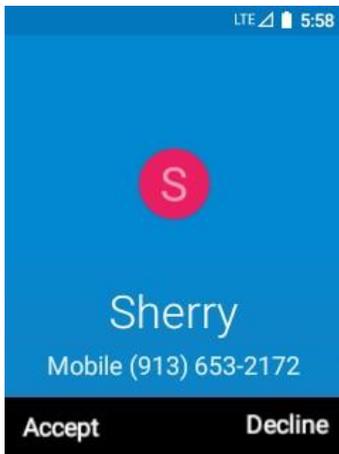


- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
- 4. Para finalizar la llamada, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar**.
- ❖ Finaliza la llamada.

Llamar desde el registro de llamadas

La lista de registro de llamadas te permite hacer llamadas rápidamente a números entrantes, salientes o perdidos recientemente.

1. Desde la página de inicio presiona la **Tecla Enviar**, o en la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Llamadas recientes**  para mostrar la lista del registro de llamadas.

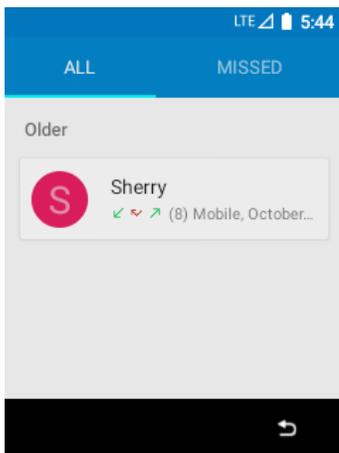

- ❖ Aparece la lista del registro de llamadas.
- 2. Selecciona una llamada y presiona la **Tecla OK** para mostrar los detalles de la llamada.
- 3. Presiona la **Tecla Enviar** para hacer una llamada.
- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.

4. Para finalizar la llamada, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar**.
 - Finaliza la llamada.

Llamada en conferencia

Con la llamada en conferencia, también conocida como llamada de 3 participantes, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Al usar esta función, se cobran las tarifas normales de tiempo de llamada por cada una de las dos llamadas.

1. Desde la página de inicio, ingresa un número y presiona la **Tecla Enviar** (o haz una llamada desde el Registro o desde Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona la **Tecla programable izquierda** para seleccionar **Añadir llamada desde contactos** o **Añadir llamada desde teclado** y marca el segundo número.
 - ❖ Esto coloca la primera llamada en espera y marca el segundo número.
3. Cuando estás conectado con el segundo participante, presiona **Combinar llamada**. Tu llamada en conferencia está ahora en sesión.
4. Para finalizar la llamada de tres participantes, presiona la **Tecla programable derecha** o la **Tecla Terminar**.

Nota: Si una de las personas a las que has llamado cuelga durante la llamada, la persona restante y tú permanecen conectados. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, todos los participantes quedan desconectados.

Configuraciones de llamada

El menú de Configuraciones de llamada te permite configurar tus opciones de correo de voz y una cantidad de otras configuraciones para la aplicación del teléfono.


Opciones de configuraciones de llamada

Usa el menú de Configuraciones de llamada para regular las siguientes configuraciones:

Configuración	Descripción
Sonidos y vibración	Cambia el tono de llamada, las opciones de vibración y los tonos del teclado del teléfono.
Correo de voz	Configura las notificaciones de correo de voz, el proveedor de servicio y el número de correo de voz.
Llamadas	Configura los números fijos de llamada y las configuraciones de llamadas CDMA.
Abrir para responder	Permite contestar la llamada desplegando el teléfono.
Cerrar para colgar	Permite terminar la llamada plegando el teléfono.
Configuraciones de llamada rápida	Define los números con llamada rápida.
Accesibilidad	Cambia el modo TTY, activa o desactiva auriculares.
Auto respuesta	Activa o desactiva la auto respuesta y define los detalles de la auto respuesta.

Usar el menú de Configuraciones de llamada

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Configuraciones de llamada**.

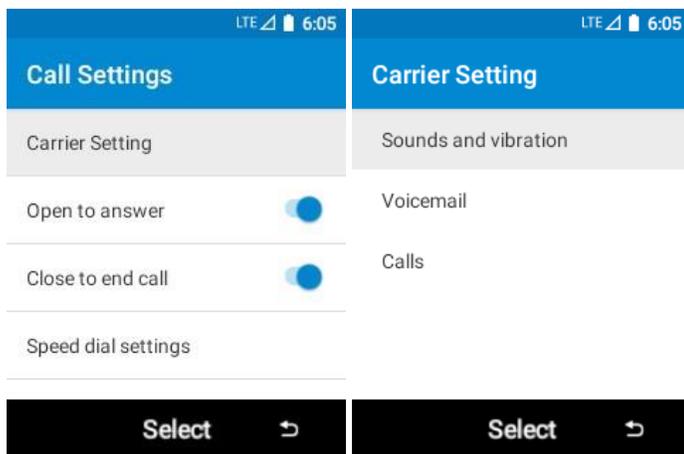

- ❖ Aparece el menú de Configuraciones de llamada.
2. Configura tus opciones.
 - Selecciona un ítem del menú para ver sus opciones.
 - Selecciona tus opciones y sigue las instrucciones para configurarlas.
- ❖ Quedan definidas tus opciones de configuraciones de llamada.


Modo TTY

Un TTY (teletipo, también conocido como un TDD o Teléfono de Texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite comunicarse por teléfono a las personas que son sordas, tienen dificultad para oír o tienen discapacidades de habla o de lenguaje.

Tu teléfono es compatible con ciertos dispositivos de TTY. Por favor, verifica con el fabricante de tu dispositivo TTY para asegurarte de que soporta la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y tu dispositivo TTY se conectarán usando un cable especial que se conecta en el enchufe de auriculares de tu teléfono. Si este cable no vino con tu dispositivo TTY, comunícate con el fabricante de tu dispositivo TTY para comprar el cable conector.

Para activar o desactivar el modo TTY en tu teléfono:

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Configuraciones de llamada** > **Accesibilidad** > **Modo TTY** o selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Accesibilidad** > **Modo TTY**.

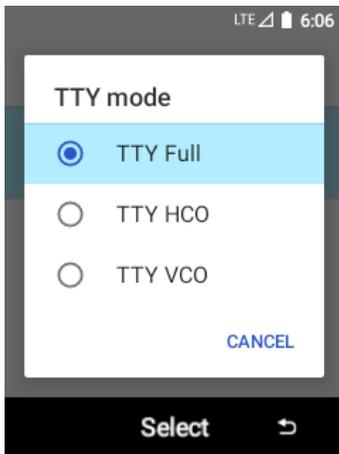

2. Selecciona **TTY Full**, **TTY HCO**, o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

– 0 –

Selecciona **TTY Off** para desactivar el modo TTY.

- ❖ El modo TTY está configurado en tu teléfono.

Nota: Cuando está activado, el modo TTY puede perjudicar la calidad del audio de los dispositivos que no son TTY que están conectados al enchufe del auricular.

Advertencia: Llamada de emergencia al 9-1-1

Las llamadas al 911 desde un teléfono celular TTY no se conectarán al usar Llamada por Wi-Fi o Voz por LTE (VoLTE). Si eres sordo o tienes dificultades para oír y necesitas ayuda para comunicarte telefónicamente, se recomienda que uses un Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS) basado en Internet, tal como: Servicio de Retransmisión de Video (Video Relay Service), Servicio de Retransmisión por IP (IP Relay Service), o Servicio Telefónico con Subtítulos IP (IP Captioned Telephone Service), incluyendo las llamadas al 911.

Contactos

La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar contactos de una variedad de fuentes, incluyendo los contactos que ingresas y guardas directamente en tu teléfono.


! Precauciones con los contactos

La información guardada en Contactos puede perderse o cambiar si se retira la batería por un largo período o se la deja sin cargar. Un accidente o un mal funcionamiento también puede causar la pérdida o cambio de información. Se recomienda que guardes una copia separada de los contactos y demás información importante. Tu proveedor de servicio no se hace responsable por perjuicios causados por la pérdida o cambio de información de los contactos.

Añadir un contacto


Puedes añadir contactos desde la aplicación Teléfono de tu teléfono. Ingresas detalles tales como nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal y más.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .

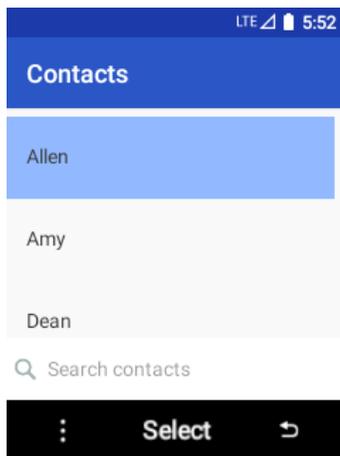

- ❖ Verás la lista de Contactos.

2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Nuevo contacto** para añadir un contacto.

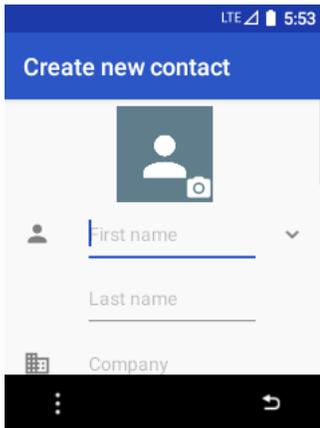

- ❖ Aparece la pantalla de Nuevo contacto.

3. Usa el teclado para ingresar tanta información como quieras.

- [Foto]: Selecciona el ícono de foto para asignar una foto al contacto.
- Nombre
- Compañía
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección
- Sitio Web
- Notas

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, dirección de correo electrónico o dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.) selecciona el tipo ▼ a la derecha del campo y selecciona el tipo apropiado.

4. Cuando hayas terminado de añadir información, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Guardar**.


- ❖ Se añade el contacto.

Guardar un número telefónico

Puedes guardar un número telefónico en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Desde la página de inicio, pulsa cualquier número para abrir la pantalla de Teléfono.

2. Ingresa un número telefónico y presiona la **Tecla programable izquierda**, y selecciona **Crear nuevo contacto**.

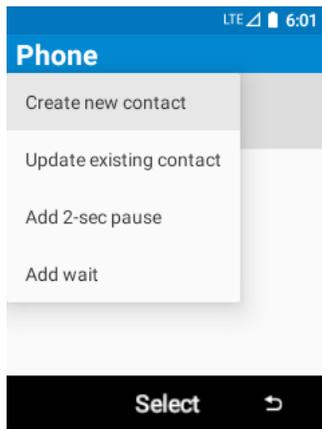


3. Para añadir el número a un contacto existente, selecciona **Actualizar contacto existente**. Para añadir un nuevo contacto, selecciona **Crear nuevo contacto**.
 - Para un contacto existente, pulsa el nombre del contacto y selecciona un tipo de número para el nuevo número.
 - Para un nuevo contacto, ingresa el nombre y cualquier información adicional.
4. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Guardar**.
 - ❖ Se añade el contacto.

Ver contactos


Ve los detalles de un contacto mostrando una entrada de contacto.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .

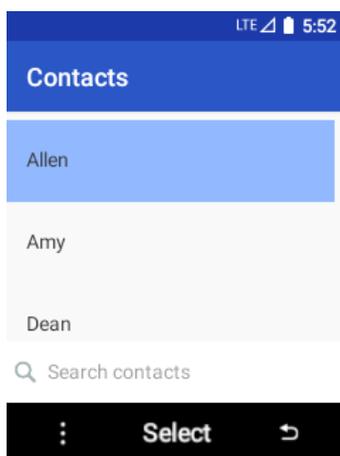

- ❖ Verás la lista de Contactos.


2. Selecciona un contacto para mostrar sus detalles.

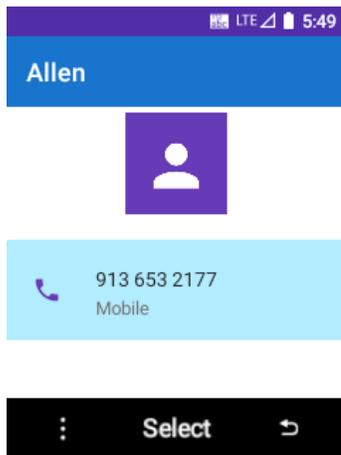

- ❖ Aparecen enumerados los detalles del contacto.

Disposición de la pantalla de contactos

La ilustración siguiente muestra la disposición de tu aplicación de Contactos y describe sus diversas características.

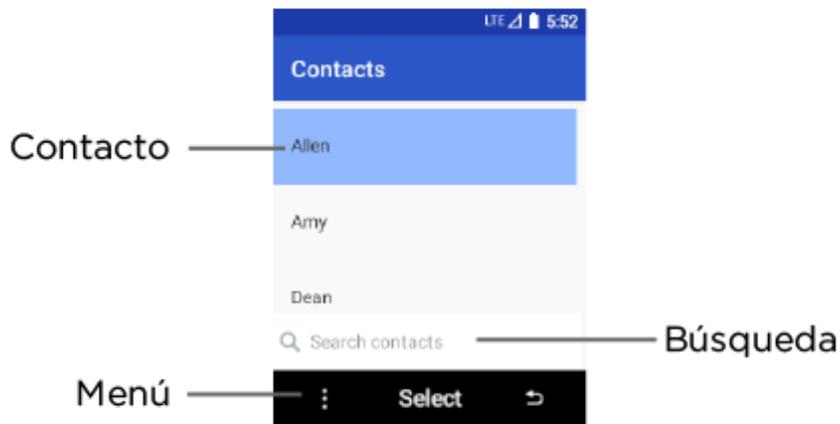


Ítem	Descripción
Contacto	Selecciona para mostrar los detalles del contacto.
Búsqueda	Buscar contactos.
Menú	Elige opciones que incluyen Nuevo contacto, Selección múltiple, Importar, Exportar, Información de emergencia, Configuraciones.

Editar un contacto


Una vez que has añadido un contacto, puedes añadir o editar cualquier información en esa entrada, asignar una imagen de identificación de contacto, personalizar con un tono de llamada exclusivo y más opciones.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .

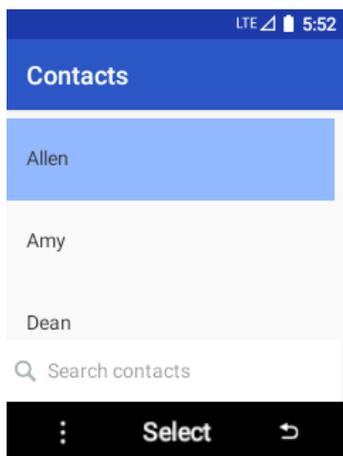

- ❖ Verás la lista de Contactos.

2. Selecciona un contacto para mostrar sus detalles.

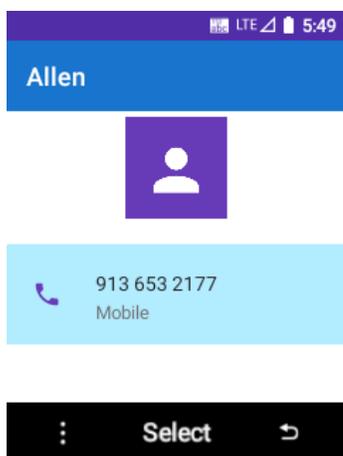

- ❖ Aparecen enumerados los detalles del contacto.

3. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Editar**.
4. Selecciona cualquier campo que desees cambiar o añadir. Consulta [Añadir un contacto](#).
5. Añade o edita la información y luego presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Guardar**.

- ❖ Tus cambios en la entrada del contacto se han guardado.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, dirección de correo electrónico o dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.) selecciona el tipo ▼ a la derecha del campo.

Borrar un contacto

Puedes borrar un contacto de la página de detalles del contacto.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .
 - ❖ Verás la lista de Contactos.
2. Selecciona un contacto para mostrar sus detalles.
 - ❖ Aparecen enumerados los detalles del contacto.
3. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Borrar**.
4. Presiona la **Tecla OK** para confirmar.
 - ❖ Se borra el contacto.

Compartir un contacto

Puedes compartir contactos rápidamente usando Bluetooth.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .
 - ❖ Verás la lista de Contactos.
2. Selecciona un contacto para mostrarlo, y luego presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Compartir**.
3. Selecciona **Bluetooth** para enviar la información vía Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para más información sobre la vinculación, y
4. Completa los pasos requeridos según se te indique para el método seleccionado.
 - ❖ Se compartirá el contacto seleccionado.


Importar contactos

Tu teléfono brinda una opción para importar contactos desde un archivo .vcf.

Importar contactos desde un archivo .vcf

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .
 - ❖ Verás la lista de Contactos.

2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Importar**.

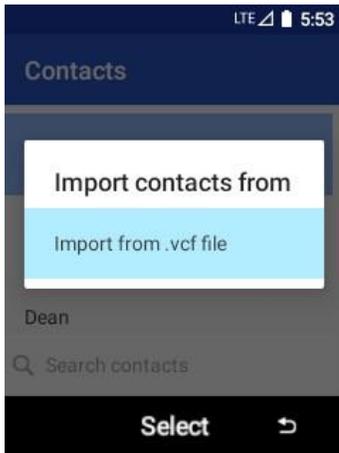


- ❖ Verás el menú de Importar contactos.
3. Selecciona **Importar desde archivo .vcf**.
 4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la importación.
- ❖ Los contactos se importan y se almacenan en la cuenta seleccionada.

Exportar contactos

Puedes respaldar manualmente los contactos en un archivo .vcf file para reimportarlos si los necesitas.

Exportar contactos a un archivo .vcf

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .
- ❖ Verás la lista de Contactos.
2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Exportar**.

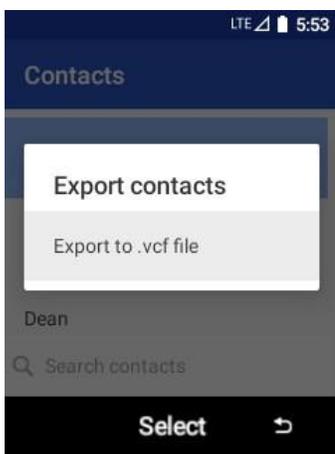

- ❖ Verás el menú de Exportar contactos.
3. Selecciona **Exportar a un archivo .vcf**.
 4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la exportación.
- ❖ Los contactos se exportan y se guardan.

Mensajería

Con el servicio celular y las capacidades de mensajería de tu teléfono, tienes la oportunidad de compartir información a través de muchos canales diferentes, que incluyen mensajería de texto y multimedia.

Mensajes de texto y multimedia

Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono celular y otro teléfono habilitado para la mensajería.


Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener texto e imágenes, voz grabada, archivos de audio o video y presentaciones de diapositivas con fotos.

Consulta tu plan de servicio para los cargos aplicables por mensajes.

Enviar un mensaje de texto

Escribe y envía rápidamente mensajes de texto usando tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Nuevo mensaje**. Se abre la pantalla de Composición.
3. Ingresa uno o más destinatarios. Puedes:
 - Ingresar números telefónicos directamente en el campo de Destinatario. A medida que ingresas información, se visualiza cualquier número telefónico coincidente de tu lista de contactos. Selecciona una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.
 - Presiona la **Tecla OK** para seleccionar los contactos a los que deseas enviar el mensaje. Cuando hayas seleccionado todos los receptores del mensaje, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Agregar**.
4. Selecciona el campo "Enviar mensaje" y empieza a componer tu mensaje.

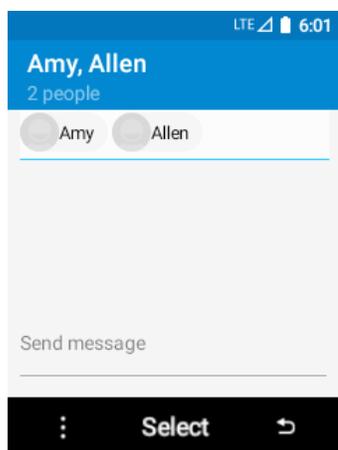


5. Cuando hayas terminado, selecciona **Enviar** para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Cuando necesites añadir un poco más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con fotos, grabaciones de voz, archivos de audio o video.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Nuevo mensaje**. Se abre la pantalla de Composición.
3. Ingresa uno o más destinatarios. Puedes:
 - Ingresar números telefónicos directamente en el campo de Destinatario. A medida que ingresas información, se visualiza cualquier número telefónico coincidente de tu lista de contactos. Selecciona una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.
 - Presiona la **Tecla OK** para seleccionar los contactos a los que deseas enviar el mensaje. Cuando hayas seleccionado todos los receptores del mensaje, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Agregar**.
4. Selecciona el campo "Enviar mensaje" y empieza a componer tu mensaje.
5. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Insertar adjunto**.
6. En la ventana de Adjuntos, selecciona entre los siguientes tipos de archivo:

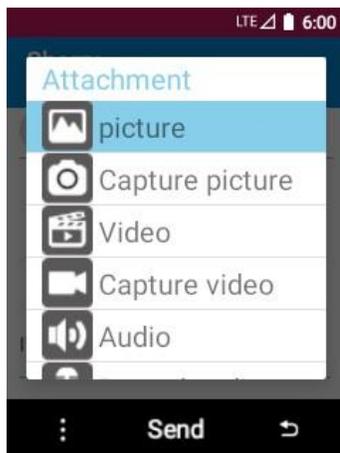

- **Foto.** Adjunta una foto almacenada.
- **Capturar foto.** Toma una foto y adjúntala.
- **Video.** Adjunta un video almacenado.
- **Capturar video.** Graba un video y adjúntalo.
- **Audio.** Adjunta un archivo de audio almacenado.
- **Grabar audio.** Haz una grabación de voz y adjúntala.

- **Diapositivas.** Adjunta una presentación de diapositivas.

7. Selecciona **Enviar** para enviar el mensaje MMS.

Guardar y reanudar un borrador de mensaje

Mientras escribes un mensaje de texto o multimedia, presiona la **Tecla programable derecha** para guardar automáticamente tu mensaje como borrador.

Para reanudar la composición del mensaje:

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, selecciona el mensaje para reanudar su composición.
3. Cuando termines de componer el mensaje, selecciona **Enviar**.

Notificación de nuevos mensajes

Dependiendo de tus configuraciones de notificación, el teléfono producirá un tono de llamada, vibrará o mostrará el mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia.

También aparece un icono de nuevo mensaje en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarte que hay un nuevo mensaje de texto o multimedia. Cuando despliegues el teléfono aparecerá un recuadro notificándote que hay un nuevo mensaje.

Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o número) están agrupados en conversaciones o líneas de mensajes en la pantalla de Mensajes. Las conversaciones de texto o MMS te permiten ver en pantalla los mensajes intercambiados con un contacto en forma similar a un programa de chat.

Leer un mensaje de texto

En la pantalla de Mensajes, selecciona el mensaje de texto o conversación para abrirlo y leerlo.

Para regresar a la pantalla de mensajes desde una conversación, presiona la **Tecla programable derecha**.

Nota: Si un mensaje contiene un enlace a una página Web, pulsa el mensaje y luego pulsa el enlace para abrirla en el explorador Web.

Nota: Si un mensaje contiene un número telefónico, selecciona el mensaje y luego selecciona el número telefónico para marcarlo o añadirlo a tus contactos.

Ver un mensaje multimedia (MMS)

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, selecciona un mensaje multimedia o conversación para abrirlo.
3. Selecciona el adjunto para abrirlo.

Ver un video MMS

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, selecciona un mensaje multimedia o conversación para abrirlo.
3. Selecciona un video y luego selecciona **Detalles**.
4. Presiona la **Tecla Navegación** hacia abajo para seleccionar el video, y luego selecciona **Ver** para ver el video MMS.

Contestar un mensaje

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, selecciona una conversación para abrirla.
3. Selecciona el recuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu respuesta y luego selecciona **Enviar**.

Nota: Para responder a un mensaje de texto con uno multimedia, abre el mensaje de texto y presiona la **Tecla programable izquierda** para seleccionar **Agregar tema** o **Insertar adjunto**. El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

Borrar conversaciones

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, selecciona las conversaciones que deseas eliminar.
3. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Borrar conversación**.
4. Presiona la **Tecla OK** para confirmar.

Borrar un solo mensaje

1. Mientras ves una conversación, presiona la **Tecla OK** para seleccionar el mensaje que deseas eliminar.
2. Selecciona **Eliminar** en el menú de opciones.
3. Cuando se te indique confirmar, presiona la **Tecla OK**.

Opciones de texto y MMS

El menú de configuraciones de mensajes te permite controlar opciones para tus mensajes de texto y MMS, incluyendo informes de entrega, mensajes de grupo y notificaciones.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Configuraciones**. Puedes configurar lo siguiente:
 - **Mensajes de texto:** Define informe de entrega, firma de SMS, prioridad del mensaje, administrar mensajes en la tarjeta SIM y activar el servicio WAP Push.

- **Mensajes multimedia:** Definir auto recuperación, auto recuperación en roaming y mensajes de grupo.
- **Notificaciones:** Define sonido y vibración de notificación.
- **Emisiones de celular:** Configura alertas de emergencia.

Internet

Los siguientes tópicos describen cómo conectar y usar Internet en tu teléfono.

Explorador

El explorador Web de tu teléfono te brinda pleno acceso a los sitios Web tanto inalámbricos como tradicionales donde estés, usando conexiones de datos 3G, 4G, o Wi-Fi.

SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) son protocolos para encriptar datos enviados/recibidos. Cuando estás en una pantalla conectada por SSL/TLS, los datos se encriptan para enviar/recibir en forma segura información privada, números de tarjetas de crédito, secretos corporativos, etc., y se provee protección contra amenazas en línea (escuchas ocultas, falsificación, robo de identidad, etc.)

Precauciones en SSL/TLS

Al abrir una página segura, los usuarios deben decidir bajo su responsabilidad si abren o no la página con uso de SSL/TLS. Sprint y las Autoridades de Certificación correspondientes no dan a los usuarios ningún tipo de garantías acerca de la seguridad de SSL/TLS.

Uso del explorador


Puedes abrir el explorador simplemente seleccionando un icono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Explorador** .
- ❖ Se abre el explorador.
 - También puedes abrir el explorador seleccionando un URL en un mensaje de texto.
2. Presiona la **Tecla OK** para ingresar palabras de búsqueda o un URL.

Agrega un sitio favorito

Identifica tus sitios favoritos usando las opciones del menú del explorador.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Explorador** .
- ❖ Se abre el explorador.
2. Navega hasta la página que deseas marcar, y presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Agregar a favoritos**.

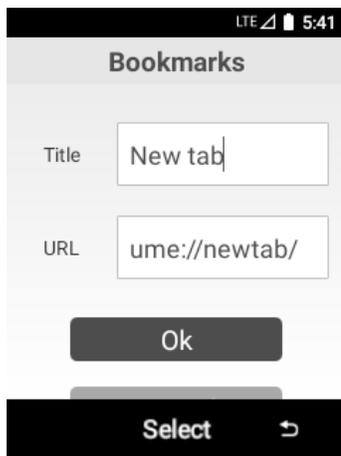

- ❖ Se abre la ventana de favoritos.
3. Marca o cambia el título del favorito, URL, etc., y luego selecciona **OK**.
- ❖ La página Web se agregó a tus favoritos.

Opciones de los Favoritos

- **Editar:** Desde el explorador, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Favoritos**. Selecciona un favorito, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Editar**, edita el favorito y luego selecciona **OK**.
- **Eliminar:** Desde el explorador, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Favoritos**. Selecciona un favorito, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Eliminar**.
- **Borrar todos:** Desde el explorador, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Favoritos**. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Borrar todos**.


Ver la historia de búsquedas

Usa las opciones del menú del explorador para ver tu historia de búsquedas.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Explorador** .

 - ❖ Se abre el explorador.

2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Historia**.

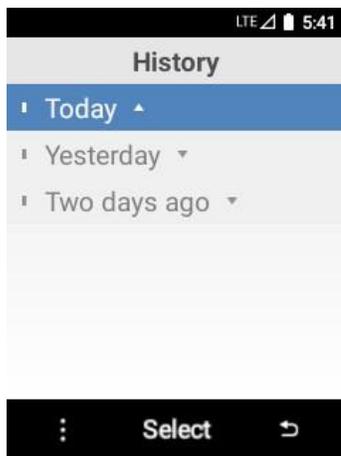


3. Selecciona una entrada.
 - ❖ Se abre la página Web.

Configuraciones del explorador

Personaliza tu experiencia en Internet mediante el menú de configuraciones del explorador.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Explorador** .
- ❖ Se abre el explorador.
2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Configuraciones**, y personaliza tus configuraciones del explorador.

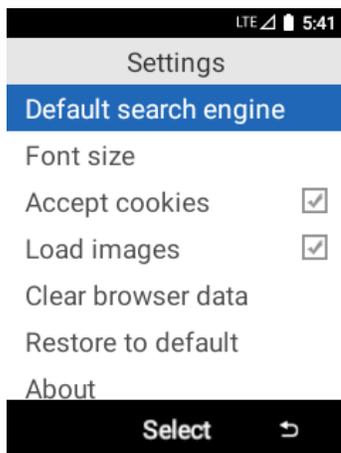

- ❖ Se guardan tus configuraciones del explorador.

Conectividad

Los tópicos siguientes abordan las opciones de conectividad de tu teléfono, incluyendo transferencias de archivos mediante USB, anclaje, Wi-Fi, Bluetooth y más.

Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora

Puedes usar el cable USB suministrado para conectar tu teléfono directamente a tu computadora y transferir música, fotos y otros archivos de contenido.

Por ejemplo, si tienes un álbum de música almacenado en tu computadora que quieres escuchar en tu teléfono con cualquiera de las aplicaciones de música, solo conecta tu teléfono a la computadora y copia los archivos a la carpeta de música.

Consejos para transferir archivos

- Si quieres guardar datos en una tarjeta SD en tu teléfono, asegúrate de que la tarjeta SD esté instalada y activa. Consulta [Tarjeta SD](#).
- Evita retirar la batería o la tarjeta SD mientras estés transfiriendo datos.
- El intercambio de datos puede usar el método descrito en la tabla siguiente:

Método	Descripción
Transferencia de archivos	Transfiere archivos entre tu teléfono y tu PC, tales como fotos, videos y música.

Transferir archivos entre el teléfono y una computadora

1. Conecta tu teléfono a tu computadora usando el cable USB/cargador provisto.
 - Inserta el extremo más pequeño del cable en el puerto USB del teléfono.
 - Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites retirar el cable USB del terminal de carga para acceder a él.
2. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo** > **Conectar a PC**. Verás el uso del USB para **Cargar este dispositivo** o **Transferir archivos**. Selecciona **Transferir archivos**.
 - ❖ Ahora puedes acceder a los archivos en tu teléfono desde tu computadora.
3. En tu computadora, navega hasta el dispositivo detectado (por ejemplo a través del menú Mi Computadora) y ábrelo.
4. Si está disponible, selecciona una unidad de almacenamiento (tarjeta SD o almacenamiento interno del teléfono).

5. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copia los archivos a esa carpeta desde tu computadora.
6. Cuando termines, desconecta tu teléfono de tu computadora.
 - ❖ Los archivos transferidos ahora están guardados en tu teléfono o en la tarjeta SD.


Wi-Fi

El Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet en distancias de hasta 300 pies (aprox. 90 metros). Para usar el Wi-Fi de tu teléfono, necesitas acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".


La disponibilidad y alcance de la señal Wi-Fi depende de una cantidad de factores que incluyen la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red móvil

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo > Uso de datos y Wi-Fi > Wi-Fi**.

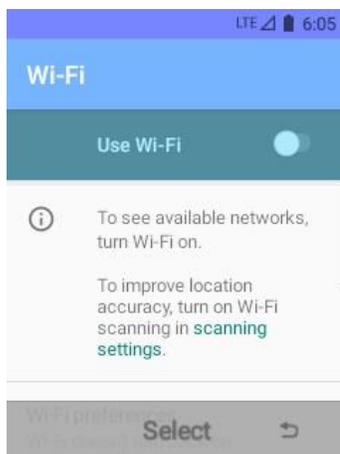

- ❖ Aparece el menú de configuraciones de Wi-Fi.
2. Presiona la **Tecla OK** para activar el Wi-Fi .

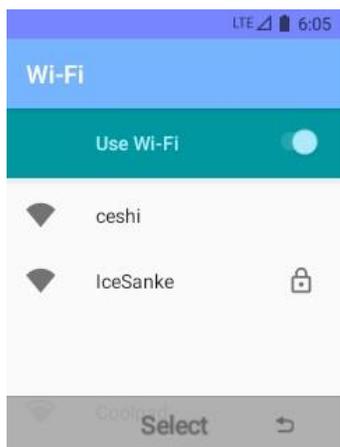

- ❖ Wi-Fi está habilitado. Verás los nombres y configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.
 - Para desactivar Wi-Fi, presiona la **Tecla OK** otra vez para desconectar Wi-Fi .
- 3. Selecciona una red WI-FI para conectarte, ingresa la contraseña (si no es una red abierta), y selecciona **Conectar**.
- ❖ Tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi. Verás () en la barra de estado.
 - La contraseña, para un router de LAN inalámbrica doméstica, a veces se encuentra en una etiqueta en el router (WEP, WPA, KEY, etc.). Comunícate con el fabricante del router para más información. En el caso de una contraseña de una LAN inalámbrica pública, verifica con el proveedor de servicio al usuario.
 - No se requiere ingresar una contraseña si un punto de acceso no tiene protección de seguridad.

Nota: La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red móvil accedida previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la contraseña, a menos que reinicies tu teléfono volviendo a las configuraciones de fábrica o que le indiques a tu teléfono que borre la red.

Nota: Las redes Wi-Fi son auto detectables, lo que significa que no se requieren pasos adicionales para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Puede ser necesario suministrar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes móviles cerradas.

Desconectar Wi-Fi

Es posible que quieras desconectarte de una red Wi-Fi sin desactivar el Wi-Fi.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo > Uso de datos y Wi-Fi > Wi-Fi**.
 - ❖ Aparece el menú de configuraciones de Wi-Fi.
2. Selecciona el nombre del punto de acceso conectado y entonces selecciona **Olvidar**.
 - ❖ Wi-Fi está desconectado.
 - Después de desconectarte de un punto de acceso, puedes necesitar reingresar la contraseña para volver a conectarte.


Zona portátil

La Zona portátil te permite convertir tu teléfono en un punto de acceso de Wi-Fi o “hotspot”. Cuando esta función está activada, puedes compartir los servicios de datos móviles de tu teléfono vía Wi-Fi con otros dispositivos Wi-Fi activos. Esta característica funciona mejor cuando se usa con servicios de datos 4G (aunque también se puede usar el servicio 3G).

Nota: Al activar la Zona portátil se desactivará la conexión de tu teléfono a otras redes Wi-Fi.

Activar la Zona portátil

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo > Uso de datos y Wi-Fi > Zona portátil y Anclaje**.

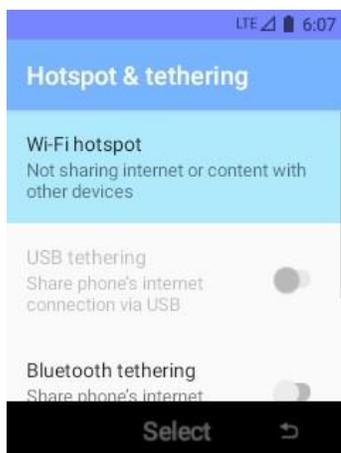

- ❖ Se abre la ventana de Zona portátil y anclaje.
- 2. Selecciona **Zona portátil Wi-Fi** y presiona la **Tecla OK** para activarla .
- ❖ La Zona portátil está activada.
 - Para desactivar la Zona portátil, presiona la **Tecla OK** otra vez para desconectarla .

Nota: La mejor manera de mantener el uso del teléfono como una Zona portátil es tenerlo conectado a una fuente de alimentación de energía.

Importante: Anota la clave de acceso (contraseña) para esta comunicación (mostrada en pantalla).

Conectarse a la Zona portátil

1. Activa la funcionalidad de Wi-Fi (inalámbrico) en tu dispositivo deseado (laptop, dispositivo de medios, etc.)
2. Busca entre las redes Wi-Fi del dispositivo y selecciona la Zona portátil de tu teléfono en la lista de redes.
 - Puedes cambiar el nombre seleccionando **Configuraciones de Zona portátil Wi-Fi > Definir Zona portátil Wi-Fi**.
3. Selecciona este teléfono y sigue las instrucciones en tu pantalla para ingresar la clave de acceso (provista en la página de Zona portátil).
 - ❖ El dispositivo está conectado a través de la Zona portátil de tu teléfono.
4. Inicia tu Explorador web para confirmar que tienes conexión a Internet.

Anclaje

Usa el Anclaje para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora que se conecte a tu dispositivo mediante un cable USB.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo > Uso de datos y Wi-Fi > Zona portátil y anclaje**.



2. Selecciona **Anclaje USB** y presiona la **Tecla OK** para activarlo .
 - ❖ El anclaje está activado y la conexión a Internet de tu teléfono puede compartirse con un dispositivo conectado.
 - Para el anclaje USB, conecta tu teléfono al dispositivo final con el cable USB suministrado.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de forma inalámbrica a un número de dispositivos Bluetooth, tales como auriculares y kits de manos libres para autos, y dispositivos de mano, computadoras, impresoras y teléfonos celulares habilitados para Bluetooth. El rango de comunicación de Bluetooth es por lo general de aproximadamente 30 pies (unos 9 metros).

Sugerencias sobre Bluetooth

Pregunta: ¿No puedes usar Bluetooth?

Respuesta: ¿Tu teléfono está en modo avión? Bluetooth no está disponible en modo avión.

Precauciones de la función Bluetooth

Es posible que la información no aparezca correctamente en los dispositivos conectados, dependiendo de los datos transferidos.

Información de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite conexión inalámbrica con PCs, dispositivos Bluetooth con funciones de manos libres, etc.

Función	Descripción
Salida de audio	Escuchar música, etc., en modo inalámbrico.
Llamadas de manos libres	Llamadas de manos libres usando los dispositivos de manos libres y auriculares habilitados para Bluetooth.

Intercambio de datos	Intercambiar datos con dispositivos Bluetooth.
-----------------------------	--


Activar la función Bluetooth

Usa el menú de configuraciones para activar o desactivar las capacidades de Bluetooth en tu teléfono.

- La conexión inalámbrica a todas las funciones de Bluetooth® no está garantizada para el teléfono.
- Es posible que el teléfono no se conecte adecuadamente dependiendo del otro dispositivo.
- Puede haber ruido con llamadas inalámbricas y llamadas de manos libres dependiendo de las condiciones.

Para habilitar Bluetooth

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales** > **Bluetooth**.

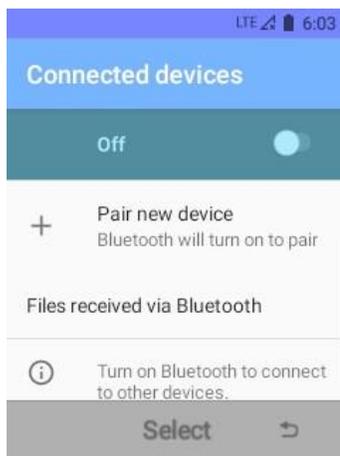

- ❖ Se abren las configuraciones de Bluetooth.
2. Presiona la **Tecla OK** para habilitar Bluetooth .
 - ❖ Bluetooth queda habilitado.
 - Para desactivar Bluetooth, presiona la **Tecla OK** otra vez para desconectarlo .

Nota: Desactiva Bluetooth cuando no lo uses para ahorrar energía de la batería, o en lugares donde el uso de teléfonos celulares está prohibido, como por ejemplo a bordo de aviones y en hospitales.

Vincular dispositivos Bluetooth


Busca y vincula dispositivos Bluetooth cercanos. Los dispositivos registrados Bluetooth® pueden conectarse sencillamente.

- Activa previamente la función Bluetooth en los dispositivos Bluetooth a vincular.

Para vincular dispositivos Bluetooth:

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales** > **Bluetooth**.

- ❖ Se abren las configuraciones de Bluetooth.
2. Presiona la **Tecla OK** para activar Bluetooth  y selecciona **Vincular nuevo dispositivo**.

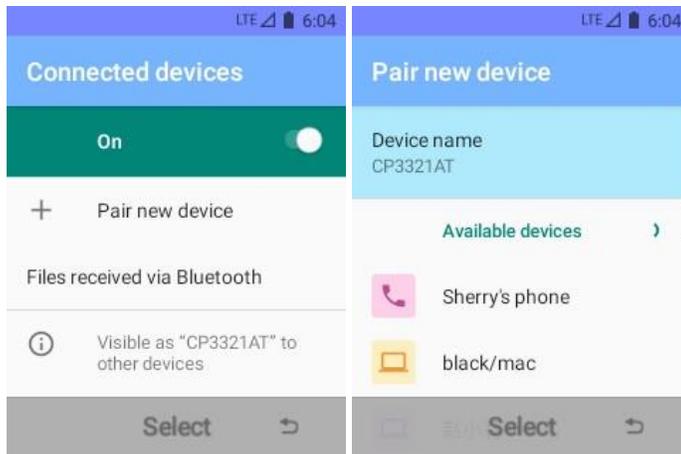

- Los dispositivos cercanos aparecen en la lista de "Dispositivos disponibles".
3. Selecciona un dispositivo de la lista de "Dispositivos disponibles" y sigue las instrucciones en pantalla para vincular el dispositivo.
- ❖ El dispositivo Bluetooth queda vinculado con tu teléfono.
 - Los métodos para aceptar una conexión Bluetooth difieren dependiendo de los dispositivos usados.

Desvincular un dispositivo vinculado

1. En el menú de configuraciones de Bluetooth, selecciona **Configuraciones**  junto al dispositivo vinculado que quieres desconectar.
 2. Presiona la **Tecla programable derecha** para seleccionar **Olvidar**.
- ❖ El dispositivo queda desvinculado de tu teléfono. Para volver a conectarte con el dispositivo, necesitarás vincularlo de nuevo.

Enviar información usando Bluetooth

Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth como un teléfono o computadora portátil.

Tipos de datos que puedes enviar por Bluetooth

Puedes enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que la estás enviando:

- Imágenes y videos
- Contactos
- Archivos de audio

En las instrucciones a continuación, se usan como ejemplo los datos de Contactos.

Enviar datos de contactos por Bluetooth

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Contactos** .
- ❖ Verás la Lista de contactos.
2. Selecciona un contacto para visualizarlo, y luego presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Compartir**.
3. Selecciona **Bluetooth** para enviar la información vía Bluetooth.
4. Selecciona un dispositivo vinculado para recibir los datos.
 - ❖ Se envía la información del contacto.
 - Si ves un mensaje de confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.

Recibir información vía Bluetooth

Tu teléfono es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivo con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de música y documentos tales como archivos PDF.


1. Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a tu teléfono vía Bluetooth, verás una solicitud para aceptar el archivo.
2. Selecciona **Aceptar**.
 - ❖ Se envía el archivo a tu teléfono.
 - Cuando abres un archivo recibido, lo que ocurre después depende del tipo de archivo:
 - Por lo general, los archivos y documentos de medios se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista de música, empieza a reproducirse en la aplicación Música.
 - Para un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en tu tarjeta de almacenamiento, puedes elegir importar uno, varios o todos estos contactos a tu lista de contactos.

Cámara y video

Puedes usar la cámara o la cámara de video para tomar y compartir fotos y videos. Tu teléfono viene con una cámara con una función de autoenfoco que te permite tomar fotos y videos de gran nitidez.

Descripción general de la cámara

La pantalla del visor de la cámara te permite ver tu objetivo y acceder a los controles y opciones de la cámara.

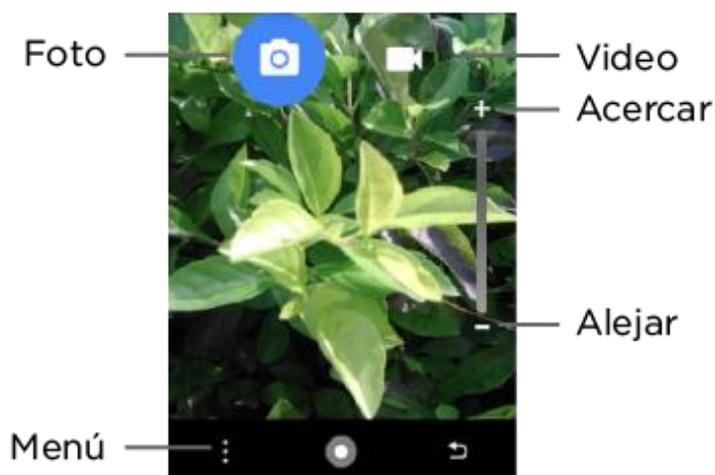


- **Foto:** Tomar fotos en modo Foto
- **Video:** Tomar videos en modo Video.
- **Acercar:** Acercar tu sujeto.
- **Alejar:** Alejar tu sujeto.
- **Menú:** Ver fotos o videos, o abrir el menú de configuraciones de la cámara

Aprender más acerca de la cámara de tu teléfono


Para obtener una descripción general de la cámara de tu teléfono y sus características, puedes acceder a más información en el menú de configuraciones del teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Cámara** .

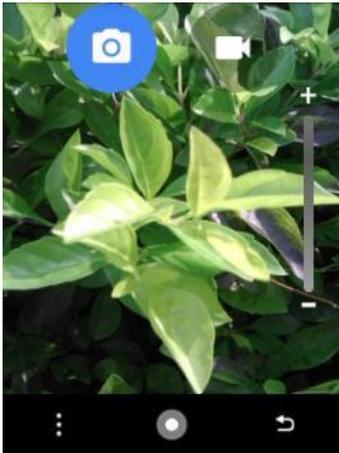

❖ Aparece el visor de la cámara.

2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Configuraciones**.

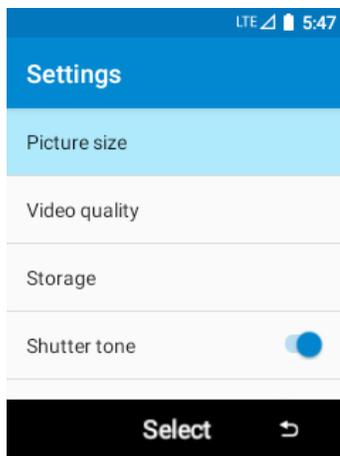

Tomar fotos y grabar videos

Los siguientes tópicos te enseñan cómo tomar fotos y grabar videos con la cámara de tu teléfono.

Capturar fotos/videos

- **Formato de archivo para fotos:** El formato de archivo para fotos es JPEG.
- **Formato de archivo para videos:** El formato de archivo para videos es MPEG4.

Precauciones con la cámara

Si el lente se ensucia: Las marcas de los dedos/manchas en el lente impiden capturar imágenes/videos nítidos. Limpia previamente el lente con un paño suave.


Evita la exposición directa a la luz solar: Ten cuidado de no exponer el lente a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. Es posible que el filtro de colores se decolore y afecte el color de las imágenes.

Tomar una foto

Puedes tomar fotos de alta resolución usando la cámara de tu teléfono.

Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, las fotos y videos se almacenan en la tarjeta SD. Si no tienes instalada una tarjeta, las fotos y videos se guardan en la memoria de tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Cámara** .

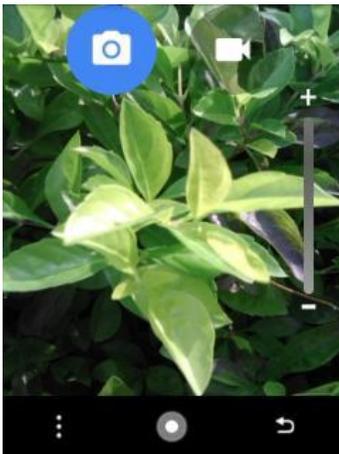

- ❖ Aparece el visor de la cámara.
2. Apunta tu cámara al sujeto.
3. Presiona la **Tecla OK** para tomar la foto.
 - ❖ El obturador hace clic, se toma la foto y se guarda en tu teléfono o tarjeta SD.

Grabar videos

Graba videos de alta calidad usando la video cámara de tu teléfono.

Nota: Si tienes instalada una tarjeta SD, las fotos y videos se almacenan en la tarjeta SD. Si no tienes instalada una tarjeta, las fotos y videos se guardan en la memoria de tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Cámara** .

- ❖ Aparece el visor de la cámara.

2. Presiona la **Tecla Navegación** a la derecha para pasar al modo video, y luego presiona la **Tecla OK**.



- ❖ Comienza la grabación del video.
3. Presiona la **Tecla programable izquierda** para pausar la grabación. Presiona otra vez la **Tecla OK** para detener la grabación.
- ❖ La cámara deja de grabar y el video se captura y se guarda en tu teléfono o tarjeta SD.

Ver fotos y videos usando Galería


Usando la aplicación Galería, puedes ver las fotos y videos que hayas tomado con la cámara de tu teléfono, descargado o copiado a tu tarjeta de almacenamiento o a la memoria del teléfono.

Con las fotos que están guardadas en tu tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono, puedes asignar fácilmente una foto como tu foto de contacto o fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

Ver fotos y videos

Puedes acceder y ver todas tus fotos y videos almacenados desde la Galería de tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Galería** .

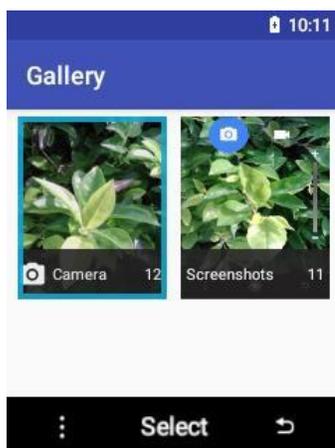

- ❖ Se abre la lista de álbumes.
2. Selecciona un álbum (por ejemplo, Cámara).



- ❖ Se abre la lista de fotos y videos del álbum.
 - Para seleccionar otro álbum, presiona la **Tecla programable derecha** para regresar a la pestaña de Álbumes.
3. Selecciona una imagen para ver la foto o el video.
 - ❖ Se abre la foto o el video comienza a reproducirse.
 - Selecciona una foto o un video para verlo en pantalla completa.
 - Al ver fotos y videos, puedes presionar la **Tecla programable izquierda** para abrir un menú de selección y elegir lo que quieres hacer con la foto o el video.

Compartir fotos y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos usando mensajes multimedia. También puedes enviarlas a otro teléfono o a tu computadora usando Bluetooth.

Enviar una foto o un video por mensaje multimedia


La Mensajería Multimedia (MMS) te permite enviar fotos y videos usando la aplicación de mensajería de tu teléfono. Aunque puedes enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, es mejor enviar una a la vez, especialmente si los archivos son de gran tamaño.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Galería** .

 - ❖ Se abre la lista de álbumes.

2. Selecciona el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas compartir.
3. Selecciona las fotos o los videos que deseas compartir.
 - Para seleccionar varios ítems, presiona la **Tecla programable izquierda** y escoge **Selección Múltiple**. Selecciona todos los ítems que deseas incluir.

4. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Compartir**, y luego selecciona **Mensajes** en el menú "Compartir con".

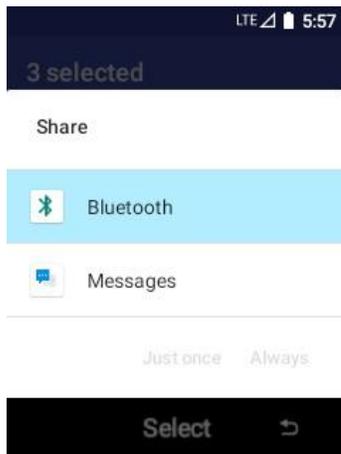


- ❖ Sigue las instrucciones en pantalla para completar y enviar el mensaje.

Para más información sobre enviar mensajes multimedia, consulta [Enviar un Mensaje Multimedia \(MMS\)](#).

Enviar fotos o videos usando Bluetooth

Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos tipos de archivo y enviarlos al teléfono de otra persona o a tu computadora usando Bluetooth.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Galería** .
- ❖ Se abre la lista de álbumes.
2. Selecciona el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas compartir.
3. Selecciona las fotos o los videos que deseas compartir.
 - Para seleccionar varios ítems, presiona la **Tecla programable izquierda** y escoge **Selección Múltiple**. Selecciona todos los ítems que deseas incluir.
4. Presiona la **Tecla programable izquierda**  y selecciona **Compartir** y luego selecciona **Bluetooth** en el menú "Compartir con".

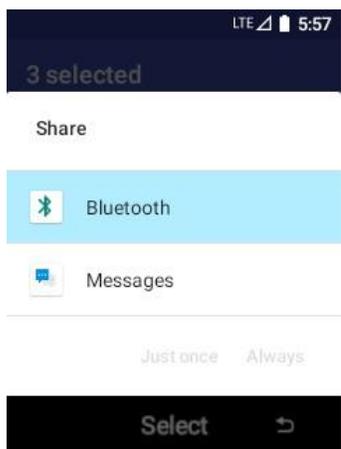

❖ Sigue las instrucciones en pantalla para completar y enviar los archivos.

Para más información, consulta [Bluetooth](#).

Productividad

Usa tu teléfono para mantenerte al día con el calendario, alarma y otras aplicaciones de productividad.

Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu Calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes. Dependiendo de tus configuraciones de sincronización, el calendario de tu teléfono se mantiene sincronizado con tu Calendario en la Web.

Operaciones de calendario

- **Cambiar la forma de ver el Calendario:** Desde el Calendario, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Ver por**, y entonces escoge **Mes**, **Semana** o **Agenda** para cambiar la vista actual.
- **Ver el Calendario de hoy:** Desde el Calendario, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Hoy**.
- **Ver una fecha en particular:** Desde el Calendario, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Ir a fecha**, y entonces escoge una fecha.


Añadir un evento al calendario

Añade eventos a tu calendario directamente desde la aplicación de Calendario.


1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Calendario** .



- ❖ Se abre la aplicación de Calendario.
2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Nuevo evento**.

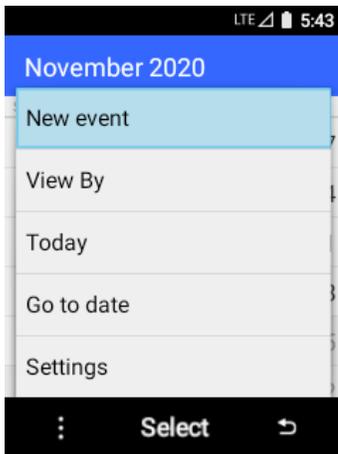

- ❖ Se abre la ventana para añadir un nuevo evento.
3. Ingresa un título para el evento, fecha/hora de comienzo, fecha/hora de finalización, etc., y selecciona **Guardar**.

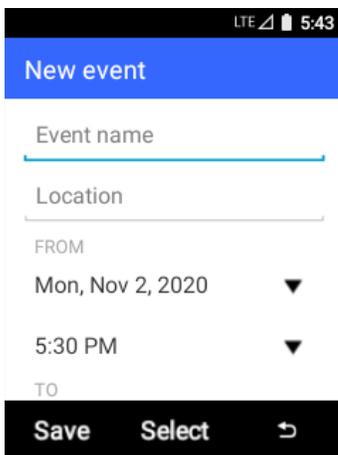

- ❖ El evento se ha agregado a tu calendario.

Ver eventos del calendario

Puedes visualizar el Calendario en forma diaria, semanal, mensual o de agenda.


1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Calendario** .
 - ❖ Se abre la aplicación de Calendario.
2. Selecciona una fecha y luego presiona la **Tecla OK** para visualizar los eventos.
3. Usa la **Tecla Navegación** para seleccionar un evento, y luego presiona la **Tecla OK**.
 - ❖ Aparecen los detalles del evento.
 - En los detalles del evento, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Editar** para editar el evento.

- En los detalles del evento, presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Eliminar**, y sigue las instrucciones.

Calculadora


La conveniente calculadora integrada en tu teléfono te permite realizar funciones matemáticas básicas.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Herramientas > Calculadora** .

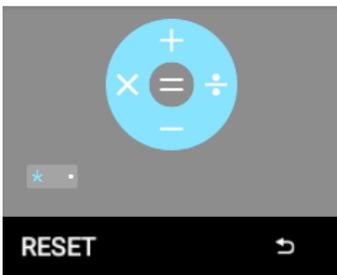

- ❖ Se abre la aplicación de la calculadora.

2. Pulsa las teclas en pantalla para hacer cálculos.

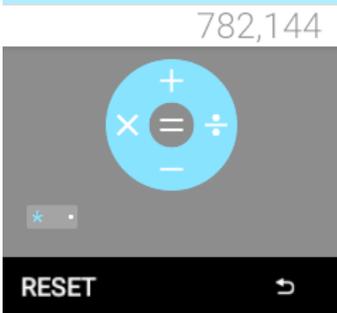

- ❖ Aparecen los resultados del cálculo.

Reloj

Tu teléfono tiene una aplicación de reloj que te permite configurar alarmas, ver la hora en las zonas horarias del mundo, usar un cronómetro y configurar un temporizador.

Consultar la hora

Puedes consultar la hora en cualquier momento en tu teléfono. La hora actual se muestra en la esquina superior derecha de la barra de estado.

Configurar alarmas


Configura múltiples alarmas usando la aplicación Reloj de tu teléfono.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Reloj** .



❖ Aparece el Reloj.

2. Selecciona la pestaña **Alarma**  y luego presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Nueva alarma**.

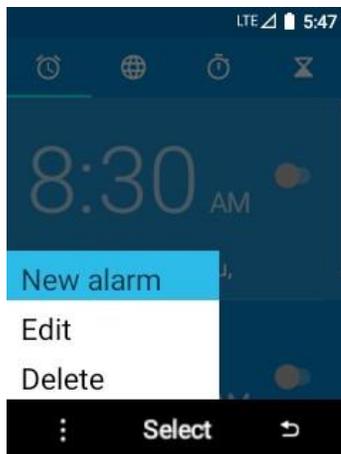

3. Define la hora, los días en que sonará, el tono de llamada y otras opciones de la alarma, y luego selecciona **Guardar**.

❖ La alarma está configurada.

Teléfono a la hora de la alarma

- En la hora fijada para la alarma, el teléfono hace sonar la alarma y/o vibra.
- Detener una alarma: Cuando suena la alarma, presiona la **Tecla programable izquierda** para apagarla, o presiona la **Tecla programable derecha** para que se repita.

Funciones adicionales del reloj

La aplicación Reloj de tu teléfono provee útiles funciones adicionales que incluyen reloj mundial, cronómetro y funciones de temporizador. Todas las características están disponibles desde la pantalla de la aplicación Reloj.

- En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Reloj** .




- ❖ Aparece el Reloj.

Reloj mundial

El reloj mundial te permite estar al tanto de la hora actual en muchas ciudades alrededor del mundo.

1. Desde la aplicación reloj, selecciona **Reloj mundial** .
2. Presiona la **Tecla programable izquierda** y selecciona **Agregar ciudad**, y entonces selecciona una ciudad.

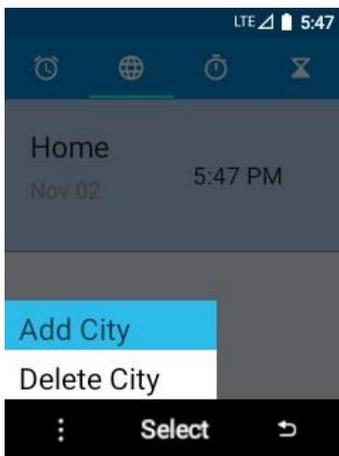


3. Repite el proceso para añadir otras ciudades.

Cronómetro

El cronómetro te permite controlar la duración de eventos con la precisión de un centésimo de segundo.

1. Desde la aplicación reloj, selecciona **Cronómetro** .

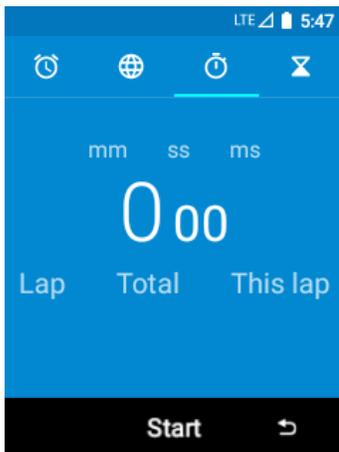

2. Presiona la **Tecla OK** para poner en marcha el cronómetro.
3. Presiona la **Tecla OK** otra vez para detener el cronómetro.

▪ Temporizador

- Las opciones adicionales incluyen la Vuelta, para llevar un registro de las vueltas, y Reiniciar para llevar el cronómetro a cero.

El temporizador provee un conteo regresivo hasta 24 horas, 00 minutos y 00 segundos.

1. Desde la aplicación reloj, selecciona **Temporizador** .



h m s
00 01 00



2. Define la duración del temporizador.
3. Presiona la **Tecla OK** para poner en marcha el temporizador.

Configuraciones básicas

Los tópicos siguientes te presentan los menús de configuraciones básicas de tu teléfono.


Configuraciones básicas

En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  para acceder al menú de configuraciones de tu teléfono. La tabla siguiente describe las categorías principales de configuraciones.

Categoría	Descripción
Perfiles	Selecciona entre modo general, solo silencioso o solo vibración.
Configuraciones Generales	Activa y configura opciones de modo avión, Bluetooth, ubicación, red inalámbrica, pantalla, fecha y hora, idioma e ingreso de datos.
Dispositivo	Activa y configura opciones de uso de datos y Wi-Fi, almacenamiento, conexión a una PC, configuraciones de llamada, accesibilidad e información acerca del teléfono.
Personal	Configura opciones de seguridad, reinicio y notificaciones.

Acceder a Configuraciones

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones** .

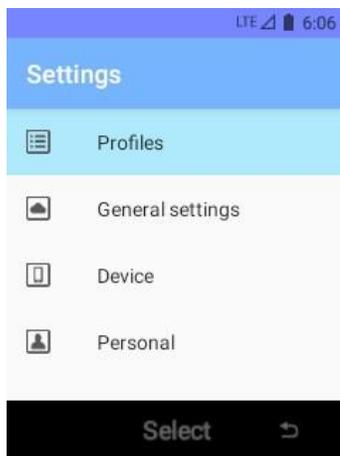

- ❖ Se abre el menú de configuraciones.
2. Selecciona categorías y luego selecciona tus opciones de configuraciones.
 - ❖ Se definen y se aplican las configuraciones.

Configuraciones de perfiles

El menú de configuraciones de perfiles te permite seleccionar entre modo general, solo silencioso o solo vibración. En el modo general puedes controlar el audio de tu teléfono, desde tonos de llamada y alertas hasta tonos de teclas y notificaciones.


Descripción del Modo General

El menú del modo general te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración de Modo General	Descripción
Volumen	Configura el volumen para los medios, tonos de llamada, alarmas, etc.
También vibración en llamadas	Activa la vibración con los tonos de llamada.
Tono de llamada del teléfono	Configura el tono de llamada predeterminado de tu teléfono.
Sonido predeterminado de notificación	Configura un tono para las notificaciones predeterminadas del teléfono.
Sonido predeterminado de alarma	Configura un tono para la alarma predeterminada del teléfono.
Tonos de teclas	Activa tonos para la pantalla de marcado de teléfono.
Tono de emergencia	Configura un tono para alertas de emergencia entrantes.

Acceder a las configuraciones del Modo General

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Perfiles**.
2. Presiona la **Tecla programable izquierda** para editar **General**.

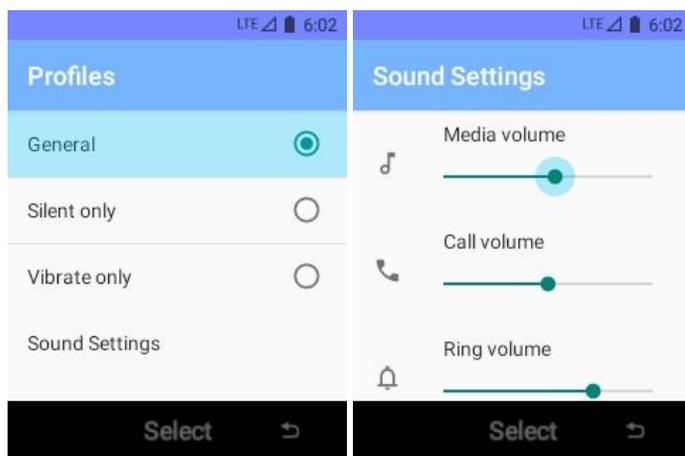


3. Define tus opciones.
 - ❖ Se guardan y se aplican tus configuraciones.

Configuraciones de Bluetooth

Las capacidades de Bluetooth® de tu teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y más. Para más detalles sobre el uso de Bluetooth en tu teléfono, consulta [Bluetooth](#).

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales**.
2. Selecciona **Bluetooth**.

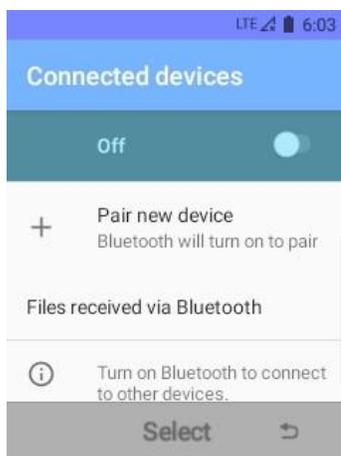

- ❖ Se abren las configuraciones de Bluetooth.
3. Presiona la **Tecla OK** para habilitar Bluetooth .
- ❖ Bluetooth está habilitado.
 - Para desactivar Bluetooth, presiona la **Tecla OK** otra vez para apagarlo .

Configuraciones de funciones de Bluetooth

- **Habilitar Bluetooth:** En las configuraciones de Bluetooth, presiona la **Tecla OK** para habilitar Bluetooth 
 - Presiona la **Tecla OK** otra vez para apagarlo .
- **Vinculación de dispositivos Bluetooth:** Asegúrate de que los otros dispositivos estén configurados para ser detectables. En las configuraciones de Bluetooth, selecciona **Vincular nuevo dispositivo**, selecciona el nombre del dispositivo en "Dispositivos disponibles" y sigue las instrucciones en pantalla.
 - Dependiendo del dispositivo, es posible que se te requiera ingresar o aceptar una clave de acceso.
 - Esta configuración está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Cambiar el nombre de un dispositivo vinculado:** En las configuraciones de Bluetooth, selecciona **Configuraciones**  junto al nombre de un dispositivo vinculado, ingresa un nuevo nombre y selecciona **OK**.
 - Esta configuración está disponible cuando Bluetooth está habilitado.

- **Cancelar la vinculación:** En las configuraciones de Bluetooth, selecciona **Configuraciones**  junto al nombre de un dispositivo vinculado y entonces selecciona **Olvidar**.
 - Esta configuración está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Verificar archivos recibidos vía transferencia por Bluetooth:** En las configuraciones de Bluetooth, selecciona **Archivos recibidos** y sigue las instrucciones en pantalla.


Configuraciones de acceso a ubicación

Tu menú de configuraciones de Servicios de Ubicación te permite seleccionar la forma en que tu teléfono determina su ubicación (usando redes inalámbricas, satélites GPS, ambos o ninguno de ellos).

Activar servicios de ubicación

Antes de usar cualquier función que requiera ayuda de ubicación, debes activar en tu teléfono los servicios de ubicación.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones Generales**.
2. Selecciona **Ubicación**.
3. Presiona la **Tecla OK** para activar los servicios de ubicación.

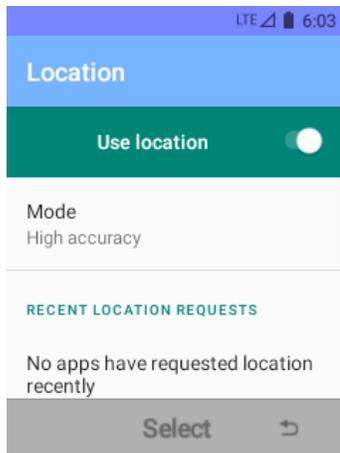

- ❖ Los servicios de ubicación de tu teléfono quedan habilitados.

Acceder a configuraciones de ubicación

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales**.
2. Selecciona **Ubicación**.
3. Presiona la **Tecla OK** para activar los servicios de ubicación y selecciona **Modo** para definir las configuraciones deseadas.
 - ❖ Se aplican y guardan tus configuraciones de ubicación.

Configuraciones de pantalla

Usa el menú de configuraciones de pantalla para ajustar elementos tales como fondo de pantalla, brillo, tiempo de espera de la pantalla y más.


Descripción general de las configuraciones de pantalla

El menú de Configuraciones de pantalla te permite configurar las siguientes opciones:

Configuración de pantalla	Descripción
Nivel de brillo	Configura el brillo de la pantalla.
Imagen de fondo	Selecciona una imagen de fondo.
Dormir	Configura la duración del modo Dormir para la pantalla.
Luz del teclado	Configura la duración de apagado de la luz del teclado.
Tamaño de letra	Configura el tamaño de las letras para la pantalla.

Acceder a configuraciones de pantalla

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales**.
2. Selecciona **Pantalla**.

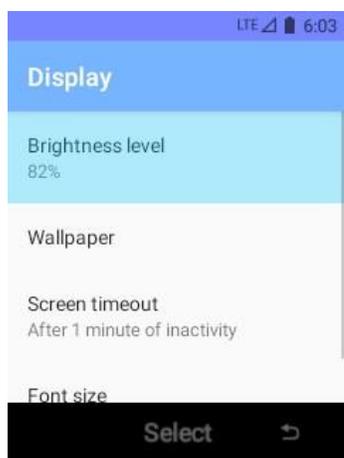

3. Configura tus opciones de pantalla.
 - ❖ Se guardan y aplican tus configuraciones de pantalla.

Configuraciones de fecha y hora

Usa el menú de configuraciones de fecha y hora ya sea para usar automáticamente la fecha y hora provistas por la red inalámbrica o para configurar estos valores manualmente, así como seleccionar las opciones de formato de visualización de hora y fecha.


Descripción general de las configuraciones de fecha y hora

Pueden configurarse las siguientes opciones de fecha y hora:

Opción de fecha y hora	Descripción
Fecha y hora automáticas	Configura la fecha y la hora automáticamente a través de la red inalámbrica conectada.
Zona horaria automática	Configura la zona horaria automáticamente a través de la red inalámbrica conectada.
Configurar fecha	Configurar la fecha manualmente (solo disponible cuando la opción de fecha y hora automáticas está desactivada).
Configurar la hora	Configurar la hora manualmente (solo disponible cuando la opción de fecha y hora automáticas está desactivada).
Seleccionar zona horaria	Configurar la zona horaria manualmente (solo disponible cuando la opción de zona horaria automática está desactivada).
Usar el formato de 24 horas	Activar o desactivar el formato de 24 horas.

Acceder a opciones de fecha y hora

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales**.
2. Selecciona **Fecha y hora**.

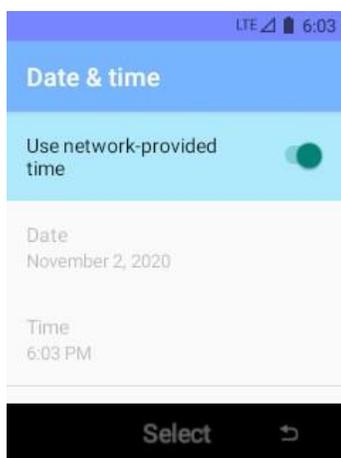

3. Configura las opciones disponibles de fecha y hora.
 - ❖ Se aplican y guardan tus configuraciones de fecha y hora.

Configuraciones de idioma e ingreso

Las configuraciones de idioma e ingreso de tu teléfono te permiten seleccionar un idioma para los menús y teclados del teléfono, seleccionar y definir configuraciones de teclado.

Descripción general de las configuraciones de idioma e ingreso

Puedes configurar las siguientes opciones en el menú de configuraciones de Idioma e ingreso:

Configuración de idioma e ingreso	Descripción
Idioma	Configura el idioma de tu pantalla y de los menús.
Teclado virtual	Configura las opciones del teclado virtual.

Acceder a opciones de configuración de idioma e ingreso

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales**.
2. Selecciona **Idioma e ingreso**.



- ❖ Se abre el menú de configuraciones de Idioma e ingreso.
3. Configura tus opciones.
 - ❖ Se aplican y guardan tus configuraciones de Idioma e ingreso.

Opciones de idioma e ingreso

Algunas de las opciones de idioma e ingreso se describen a continuación.

- **Configurar el idioma de la pantalla:** En el menú de configuraciones de Idioma e ingreso, selecciona **Idioma** y entonces escoge un idioma para asignarlo.


- **Configurar las opciones del teclado virtual:** En el menú de configuraciones de Idioma e ingreso, selecciona **Teclado virtual** y configura tus opciones para el teclado.

Configuraciones de Wi-Fi

El menú de configuraciones de Wi-Fi te permite activar o desactivar Wi-Fi, configurar y conectarte a redes Wi-Fi disponibles y configurar opciones avanzadas de Wi-Fi.


Para más información sobre las configuraciones de Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.
2. Selecciona **Uso de datos y Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

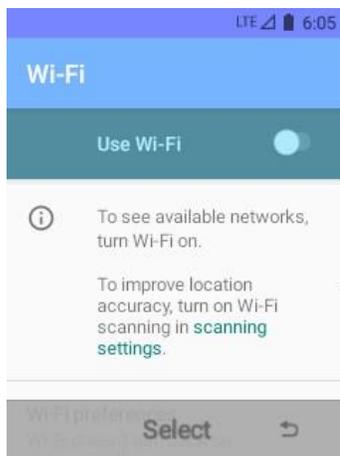

- ❖ Aparece el menú de configuraciones de Wi-Fi.

3. Presiona la **Tecla OK** para activar Wi-Fi .

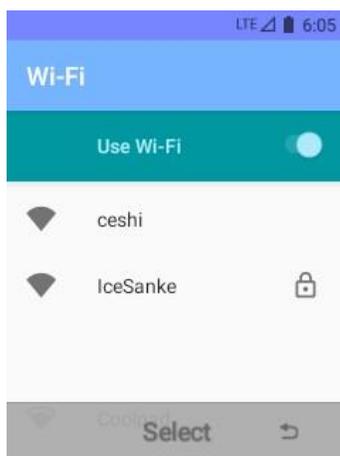


- ❖ Wi-Fi está habilitado. Verás los nombres y configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.

- Para desactivar Wi-Fi, presiona la **Tecla OK** otra vez para apagarlo .
4. Selecciona una red Wi-Fi para conectarte, ingresa la contraseña (si no es una red abierta), y selecciona **Conectar**.
 - ❖ Tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi seleccionada.
 5. Define tus configuraciones de Wi-Fi.
 - ❖ Se guardan los cambios en tus configuraciones de Wi-Fi.
 - La contraseña, para un router de LAN inalámbrica doméstica, a veces se encuentra en una etiqueta en el router (WEP, WPA, KEY, etc.). Comunícate con el fabricante del router para más información. En el caso de una contraseña de una LAN inalámbrica pública, verifica con el proveedor de servicio al usuario.
 - No se requiere ingresar contraseña si un punto de acceso no tiene protección de seguridad.

Configuraciones de uso de datos

El menú de uso de datos te permite ver el uso de datos de Wi-Fi e inalámbricos de tu teléfono, establecer límites de datos y más.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.
2. Selecciona **Uso de datos y Wi-Fi** > **Uso de datos**.

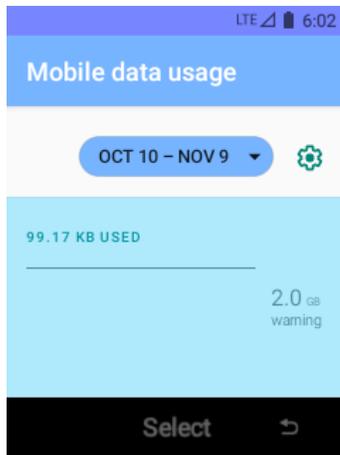

- ❖ Se abre la ventana de uso de datos.

Operaciones de configuración de uso de datos

- **Habilitar Datos móviles:** En la ventana de Uso de datos, selecciona **Datos móviles** y presiona la **Tecla OK** to enable the service.
 - Presiona la **Tecla OK** otra vez para desactivarlo.
 - If a confirmation appears, follow the onscreen instructions.

Define una cantidad para alertar cuando aumenta el uso de datos: En la ventana de Uso de datos, selecciona **Ciclo de facturación** y selecciona **Configurar advertencia de datos** para definir una cantidad.

- Esta configuración está disponible cuando están habilitados los Datos móviles.

Habilitar restricciones al uso de Datos móviles: En la ventana de Uso de datos, selecciona **Ciclo de facturación** y selecciona **Fijar límite de datos** para habilitar la restricción.

- Con la restricción activada, selecciona **Límite de Datos** para definir el límite de uso de datos.
- **Fijar fecha para restablecer el uso de datos:** Para configurar el ciclo de medición del uso de datos, en la ventana de Uso de datos selecciona **Ciclo de facturación** para establecer una fecha de restablecimiento y luego selecciona **OK**.
 - Esta configuración está disponible cuando están habilitados los Datos móviles.
- **Ver tanto el uso de Datos móviles como de Wi-Fi:** En la ventana de Uso de datos, selecciona **Uso de Datos móviles** o **Uso de datos de Wi-Fi** para ver el uso de datos móviles o de Wi-Fi de tu teléfono.

Configuraciones de Zona portátil y anclaje

Usa el menú de configuraciones para definir tus configuraciones de Zona portátil y anclaje, que te permiten compartir el servicio de datos de tu teléfono con múltiples dispositivos que tengan capacidad Wi-Fi y compartir la conexión de Internet de tu dispositivo con una computadora conectada a tu dispositivo mediante un cable USB o por medio de Bluetooth.

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.
2. Selecciona **Uso de datos y Wi-Fi** > **Zona portátil y anclaje**.



- ❖ Se abre la ventana de Zona portátil y anclaje.
3. Selecciona **Zona portátil de Wi-Fi** o **Anclaje USB** y presiona la **Tecla OK** para activarlo .
 - ❖ La Zona portátil o el anclaje están habilitados.
 - Para desactivar la Zona portátil o el anclaje, presiona la **Tecla OK** otra vez para desconectarlo .

Configuraciones avanzadas de Zona portátil y anclaje

El menú de configuraciones de Zona portátil y anclaje te permite configurar opciones avanzadas.

- **Anclaje mediante USB:** Comparte la conexión a Internet de tu teléfono vía USB.
- **Zona portátil de Wi-Fi:** Comparte la conexión a Internet de tu teléfono con otros dispositivos.
- **Configurar una Zona portátil de Wi-Fi:** Configura el nombre de la red, seguridad, contraseña, etc.

Configuraciones de almacenamiento

El menú de configuraciones de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno de tu teléfono y brinda opciones de menú para una tarjeta SD opcional (no incluida).

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.
2. Selecciona **Almacenamiento**.



3. Selecciona ítems.
 - ❖ Revisa tus configuraciones de almacenamiento.


Configuraciones de accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite habilitar y administrar aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

Acceder a opciones de accesibilidad

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.

2. Selecciona **Accesibilidad**.

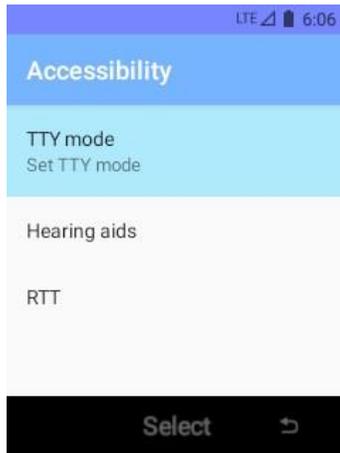

3. Configura las opciones de accesibilidad disponibles.

- ❖ Se aplican y guardan tus configuraciones de accesibilidad.

Acerca del teléfono

El menú acerca del teléfono te permite acceder a información importante sobre el teléfono.

Descripción general acerca del teléfono

Los siguientes ítems acerca del teléfono pueden revisarse o configurarse:

Ítem acerca del teléfono	Descripción
Actualizaciones del sistema	Controlar y actualizar la versión de software de tu teléfono.
Estado	Verificar el estado de tu teléfono. <ul style="list-style-type: none">• Estado de la batería• Nivel de la batería• Estado de la tarjeta SIM (red, fuerza de la señal, tipo de red móvil, estado de servicio, roaming, estado de red móvil, mi número telefónico, ICCID)• Información IMEI (MIN, versión PRL, MEID, IMEI, IMEI SV y ICCID)• Dirección IP• Dirección Bluetooth• Número de serie

Modelo	Verificar el número de modelo del teléfono.
Identificación de equipo FCC	Verificar la identificación FCC.
Versión de la banda base	Verificar la versión de la banda base del teléfono.
Versión del Kernel	Verificar la versión del kernel del teléfono.
Número de Construcción	Verificar el número de construcción del teléfono
Versión de Hardware	Verificar la versión de hardware del teléfono.

Acceder a las opciones acerca del teléfono


1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Dispositivo**.
2. Selecciona **Acerca del teléfono**.
3. Selecciona o visualiza las opciones disponibles.
 - ❖ Se muestra la información de tu teléfono.

Configuraciones de seguridad

Los menús de configuraciones de seguridad te permiten definir tu método para desbloquear tu teléfono.

Acceder a configuraciones de seguridad

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Personal**.
2. Selecciona **Seguridad**.

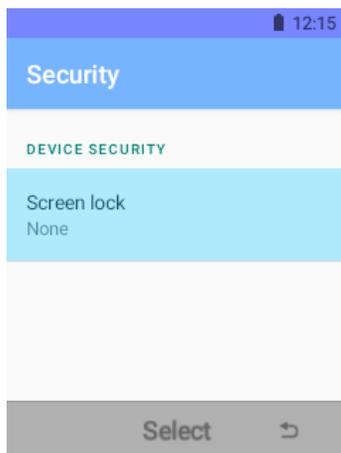

- ❖ Se abre el menú de configuraciones de seguridad.

3. Configura tus opciones de seguridad.

- ❖ Se aplican y se guardan tus configuraciones de seguridad.

Bloqueo de pantalla

Puedes incrementar la seguridad de tu teléfono creando un bloqueo de pantalla. Cuando el mismo está activado, tienes que ingresar el PIN correcto para desbloquear el teléfono.

Usa un PIN para desbloquear la pantalla

1. En el menú de configuraciones de seguridad, selecciona **Bloqueo de pantalla** y luego selecciona **PIN**.
 2. Ingresa un PIN, selecciona **Continuar**, reingresa tu PIN y selecciona **OK** para guardar la configuración.
- ❖ El bloqueo de pantalla está configurado.
 - Si no ingresas el PIN correcto después de cinco intentos, se te indicará esperar 30 segundos antes de hacer un nuevo intento.

Desactivar el bloqueo de pantalla

Sigue las instrucciones dadas a continuación para desactivar tu bloqueo de pantalla actual.

1. En el menú de configuraciones de seguridad, selecciona **Bloqueo de pantalla**.
 2. Ingresa el PIN y luego selecciona **Ninguno**.
 3. Sigue las instrucciones en pantalla para desactivar el bloqueo de pantalla.
- ❖ El bloqueo de pantalla está desactivado.

Configuraciones de restablecimiento

El menú de configuraciones de **Restablecer** de tu teléfono te permite borrar todos los datos. El Restablecimiento de Datos de Fábrica borra todos los datos del almacenamiento interno del teléfono, que incluyen:

- Datos y configuraciones del sistema y de las aplicaciones
- Música
- Fotos
- Otros datos del usuario
 - Restablecer los datos de fábrica borra todos los datos en el teléfono. Se recomienda que respaldes datos importantes antes de restablecer los datos de fábrica.
 - La información borrada no puede restaurarse. Borra los datos solamente después de asegurarte que has guardado todo lo que necesitas.

Acceder a opciones de restablecimiento

1. En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Personal**.
2. Selecciona **Restablecer**.
 - ❖ Se abre el menú de Restablecer.
3. Selecciona **Borrar todos los datos (Restablecimiento de fábrica)** y sigue las instrucciones para confirmar la eliminación de los datos.
 - ❖ El teléfono borrará todos los datos y se reiniciará.

Obtener ayuda

Los tópicos siguientes abordan áreas de asistencia para tu teléfono, que incluyen la resolución de problemas, especificaciones, información de cuenta, información de garantía e información de contacto de servicio al cliente.

Resolución de problemas

Examina las preguntas y respuestas siguientes para ver soluciones a problemas comunes del teléfono.

Controla primero estos temas

Pregunta: El teléfono se congela/el funcionamiento es inestable.

Respuesta: Enciende de nuevo el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, quita y vuelve a colocar la batería y luego enciende de nuevo el teléfono. Se borran los datos que estaban siendo editados después de encender de nuevo el teléfono.

Pregunta: No puedo usar el teléfono ni Internet.

Respuesta 1: Verifica si en tu ubicación la señal es débil o si estás fuera del área de servicio.

Respuesta 2: Enciende de nuevo el teléfono.

Respuesta 3: ¿El teléfono está en modo avión? Para verificar que el modo Avión esté cancelado:

- En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales > Modo avión**.

Respuesta 4: ¿La comunicación de datos está desactivada? Para verificar que la comunicación de datos esté habilitada:

- En la pantalla con la lista de aplicaciones, selecciona **Configuraciones**  > **Configuraciones generales > Redes móviles > Datos móviles**.

Pregunta: El nivel de carga de la batería baja muy rápido.

Respuesta: ¿Estás en un lugar donde la señal es débil o has estado fuera del área de servicio por mucho tiempo? Llamar donde la señal es débil o estar fuera del área de servicio consume mucha batería.

Pregunta: No se puede desbloquear la pantalla.

Respuesta: Enciende de nuevo el teléfono. Si no puedes apagar el teléfono, quita y vuelve a colocar la batería y luego enciende de nuevo el teléfono. Se borran los datos que estaban siendo editados después de encender de nuevo el teléfono.

Especificaciones

Las tablas siguientes enumeran las especificaciones de tu teléfono y de la batería.

Especificaciones del teléfono

Ítem	Descripción
Dimensiones	4.29 pulgadas x 2.18 pulgadas x 0.75 pulgadas (10.9 cm x 5.5 cm x 1.9 cm)
Antena	Incorporada
Modo de Red	LTE/UMTS/CDMA/GSM
Cámara	Cámara trasera: 2.0 MP FF
Conector de auricular	Conector de auricular estándar CTIA
Tipo de pantalla	TFT
Tamaño de pantalla principal/secundaria	2.8/1.77 pulgadas (7.1 cm x 4.5 cm)
Resolución de pantalla principal/secundaria	320x240/160x128

Especificaciones de la batería

Ítem	Descripción
Voltaje Nominal	3.7 V
Tipo	Ion de litio
Capacidad Nominal	1500 mAh

Aviso de FCC y Precauciones

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con Parte 15 de las Normas FCC.

La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no deberán causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deberán aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido ensayado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de conformidad con Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial en comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación en particular. Si usted experimenta interferencia con la recepción (P. Ej.: de televisión), determine si este equipo está causando la interferencia perjudicial apagando y volviendo a encender el equipo para ver si la interferencia resulta afectada.

De ser necesario, intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente a aquel en el cual está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para mayor asistencia.

Información sobre SAR para el Consumidor

Este modelo de teléfono cumple con los requerimientos gubernamentales para exposición a ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para exposición a radiofrecuencia (RF) fijados por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission - FCC) del gobierno de los EE.UU. Estos límites de exposición de FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement - NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos e ingenieros provenientes de la industria, gobierno, y academias tras revisiones extensas de literatura científica relacionado con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medición conocida como la Tasa de Absorción Específica (Specific Absorption Rate – SAR). La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para brindar protección adicional al público y para contrarrestar cualesquier variaciones en las medidas. Los ensayos de SAR se llevan a cabo empleando posiciones operacionales estándar especificadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia ensayadas. Si bien SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono al operar pudiera estar bastante por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para operar en múltiples niveles de potencia a fin de usar solamente la potencia requerida para acceder a la red, por lo general, cuanto más cerca esté usted de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser ensayado y certificado ante FCC que no excede el límite establecido por el requerimiento adoptado del gobierno para exposición segura. Los ensayos se efectúan en posiciones y ubicaciones (p/ej.: en el oído y también sobre el cuerpo) requeridas por la FCC para cada modelo. Este modelo se probó para operaciones típicas de uso sobre el cuerpo con la parte posterior del teléfono a

0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. Para cumplir con los requerimientos de exposición a RF de FCC, debe mantenerse una separación mínima de 0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del teléfono. No se deberán usar clips de cinturón, porta-teléfonos y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos.

Los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una separación de 0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del teléfono, y no hayan sido ensayados respecto a operaciones típicas de uso sobre el cuerpo, podrían no cumplir con los límites de exposición a RF de FCC y deben evitarse.

La FCC ha concedido una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR reportados evaluados en cumplimiento de las pautas de emisión de RF de FCC.

El valor SAR más alto para este modelo de teléfono al ser probado para uso en el oído es de 0.41 W/kg y al usarse sobre el cuerpo, como se describe en este manual del usuario, es de 1.29 W/kg. Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de diversos teléfonos en posiciones variadas, todos cumplen con el requerimiento gubernamental para exposición segura.

La información SAR en este modelo de teléfono forma parte de los registros de la FCC y se le puede encontrar bajo la sección "Display Grant" de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> tras buscar FCC ID: R38YLCP3321AT.

Para encontrar información relativa a un modelo de teléfono en particular, este sitio usa el número de ID FCC del teléfono que usualmente está impreso en alguna parte de la caja del teléfono. Una vez que cuentes con el número de ID FCC de tu teléfono, sigue las instrucciones en el sitio web y esto debiera proporcionarte los valores típicos o máximos de SAR para ese teléfono.

Se puede encontrar información adicional respecto a Tasas de Absorción Específica en el sitio web de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association – CTIA) en <http://www.ctia.org/>

En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los dispositivos móviles usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediado sobre un gramo de tejido. La norma incorpora un margen sustancial de seguridad para brindar protección adicional para el público, así como contrarrestar cualesquier variaciones en las mediciones.

Reglamentaciones de FCC para Compatibilidad con Audífonos (Hearing-Aid Compatibility - HAC) en Dispositivos Inalámbricos

Este dispositivo ha sido ensayado y calificado para su uso con audífonos, con algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Empero, es posible que haya nuevas tecnologías inalámbricas utilizadas en el dispositivo que todavía no se han ensayado ni calificado para su uso con audífonos. Es muy importante probar a conciencia las diferentes características de su dispositivo en diferentes ubicaciones mientras usa un audífono o un implante coclear, para determinar si hay cualquier ruido causado por interferencias.

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission – FCC) ha adoptado las reglamentaciones HAC para teléfonos digitales inalámbricos. Estas reglas requieren que ciertos dispositivos sean ensayados y calificados de acuerdo con las normas de compatibilidad con audífonos C63.19-2011 del Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (American National Standard Institute - ANSI). La norma ANSI para compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de calificaciones:

- Calificaciones M: Los teléfonos con calificación M3 o M4 cumplen con los requisitos FCC, y es probable que generen menos interferencia en los audífonos que los dispositivos sin calificación. M4 es la calificación mejor/más elevada entre las dos.
- Calificaciones T: Los teléfonos con calificación T3 o T4 cumplen con los requisitos FCC, y es probable que trabajen mejor con el telecoil (“Conmutador T” o “Conmutador del Teléfono”) de un audífono que los dispositivos sin calificación. T4 es la calificación mejor/más elevada entre las dos. (Note que no todos los audífonos están provistos con telecoils)
- Las calificaciones M y T ensayadas para este dispositivo (FCC ID: R38YL3321AT) son M3 y T4.

Información sobre derechos de autor

©2020 Coolpad Technologies Inc. Coolpad® es la marca comercial registrada de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Todos los derechos están reservados. Google y Android son marcas registradas de Google Inc. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las capturas de pantalla y las imágenes del producto son simuladas; pueden diferir del producto real, y están sujetas a cambios. Queda prohibida la reproducción, transferencia o distribución del contenido de este material en cualquier manera sin el permiso previo por escrito de Coolpad Technologies, Inc. Coolpad Technologies, Inc. se reserva el derecho de añadir, modificar o suprimir cualquiera de los contenidos en el presente documento o retirar este documento en cualquier momento sin aviso previo y sin dar razón alguna para dichas acciones.